

Solarsysteme von Schweizer: Kurz-Montageanleitung – Solrif®

Zusatzinformationen zur Montage von Innenecken



Geltungsbereich

Diese Kurz-Montageanleitung ist Teil der aktuell gültigen
«Montageanleitung PV-Dachintegration Solrif®» vom 6.5.2019.
Sie beschreibt eine Teildachlösung und ist sinngemäss
auch für Ganzdachlösungen anzuwenden.




This project has received funding from the *European Union's Horizon 2020 research and innovation programme* under grant agreement N° 817991

Solarsysteme von Schweizer:


Kurz-Montageanleitung – Solrif®

Zusatzinformationen zur Montage von Innenecken


Montage Innenecken

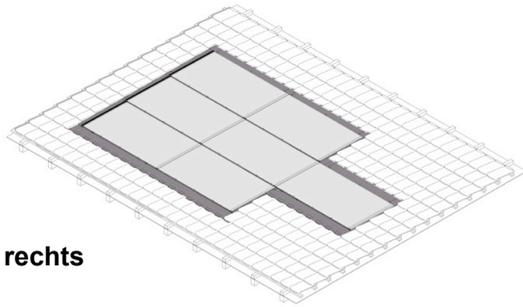


rechts

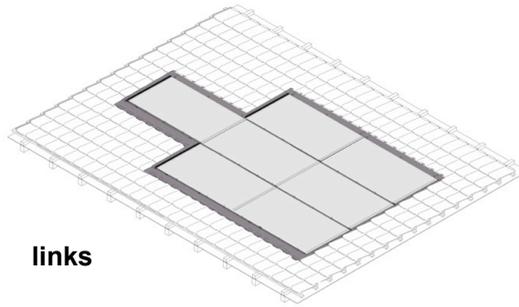


links

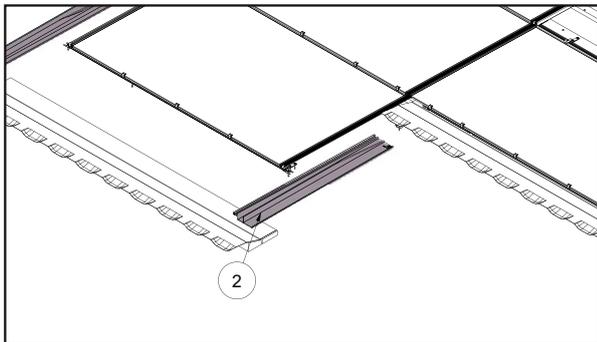


Innenecke unten rechts (Seite 3)

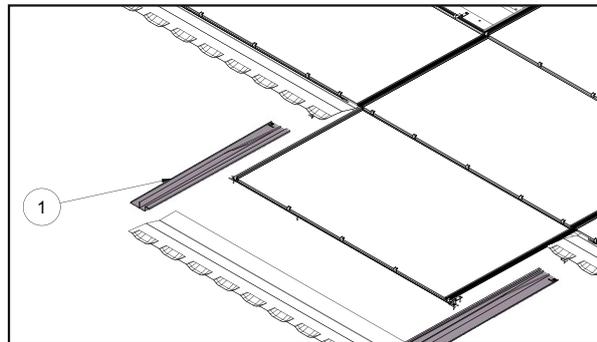

Innenecke unten links (Seite 5)

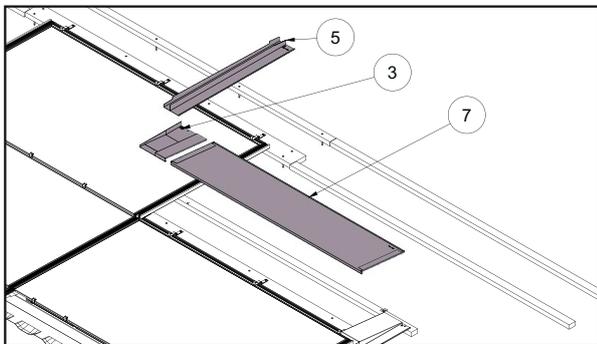

Innenecke oben rechts (Seite 7)

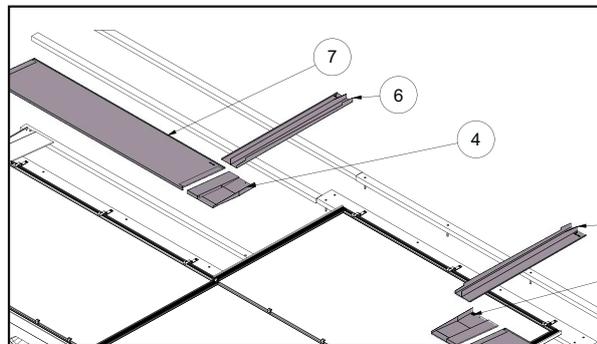

Innenecke oben links (Seite 9)


- ① Seitenblech IL
- ② Seitenblech IR
- ③ Eckblech IR
- ④ Eckblech IL

- ⑤ Kurzes Seitenblech rechts
- ⑥ Kurzes Seitenblech links
- ⑦ Kurzes Firstblech


Solarsysteme von Schweizer: Kurz-Montageanleitung – Solrif®

Zusatzinformationen zur Montage von Innenecken


Ecke unten rechts

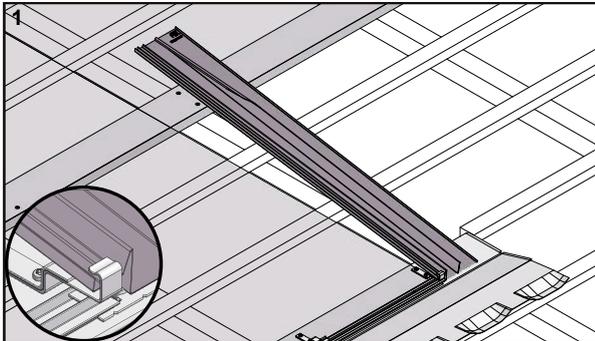


Seitenblech IR innen rechts platzieren

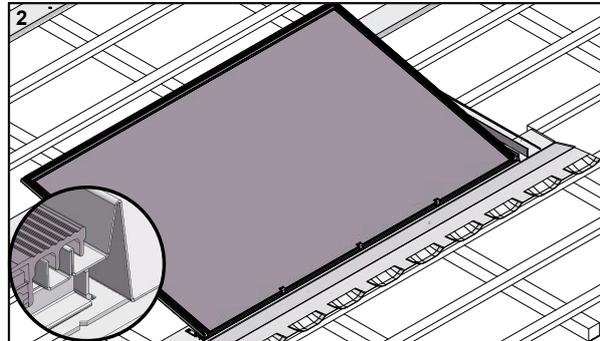

Modul in Seitenblech einhängen

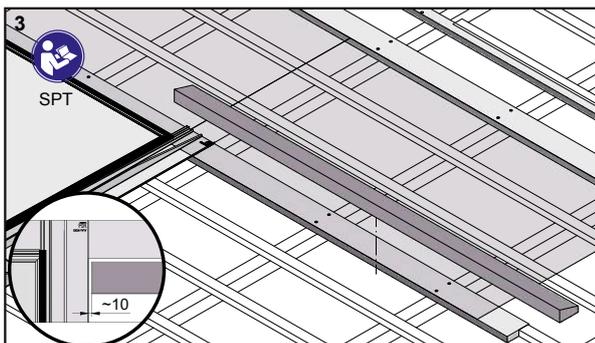


Ausgleichsbohle für Eckmodul setzen

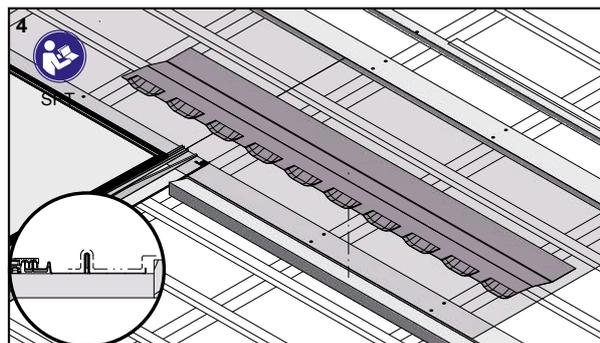


Abschlusschürze verlegen
und über Seitenblech stülpen

Solarsysteme von Schweizer: Kurz-Montageanleitung – Solrif®


Zusatzinformationen zur Montage von Innenecken

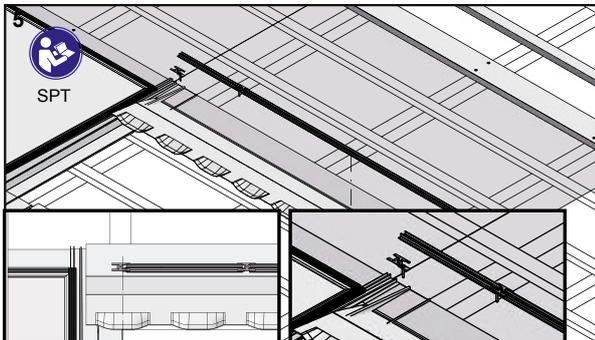


Traufprofil befestigen (links nach rechts)

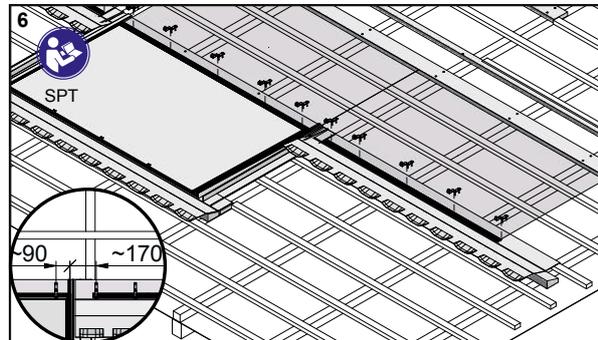


Montagebügel setzen

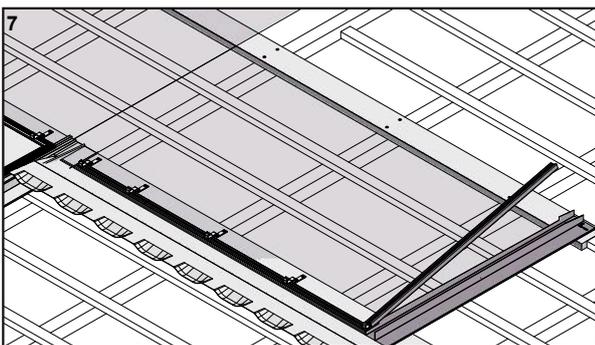


Seitenblech und Randprofil rechts montieren

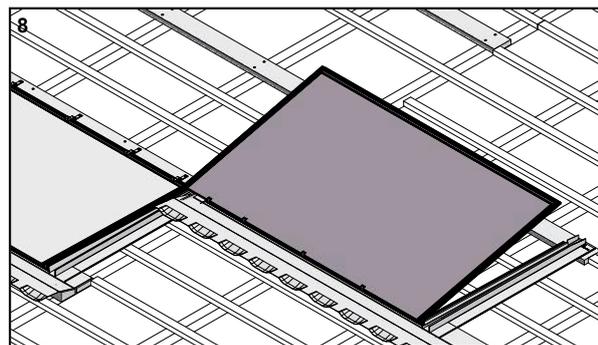

Modulreihe starten

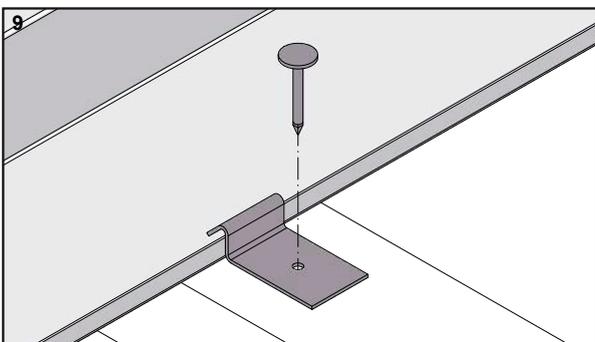

Blechhaften anbringen

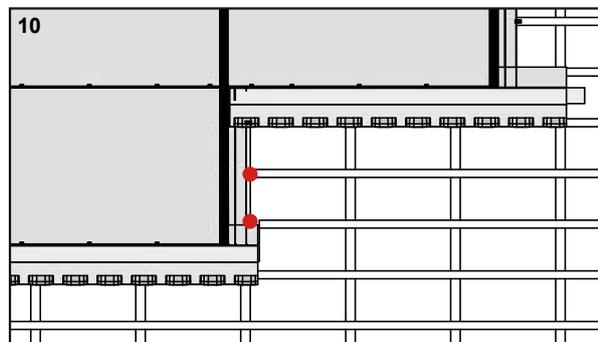


Positionen Blechhaften


Solarsysteme von Schweizer: Kurz-Montageanleitung – Solrif®

Zusatzinformationen zur Montage von Innenecken


Ecke unten links

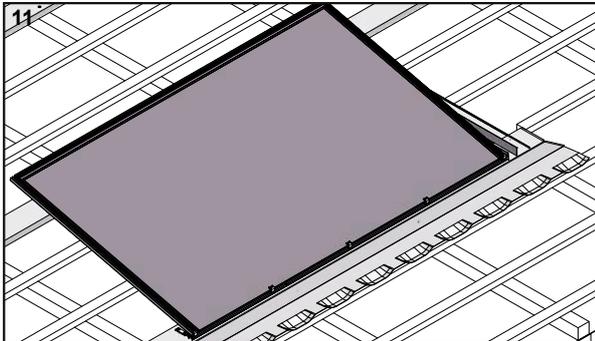


Modul ablegen

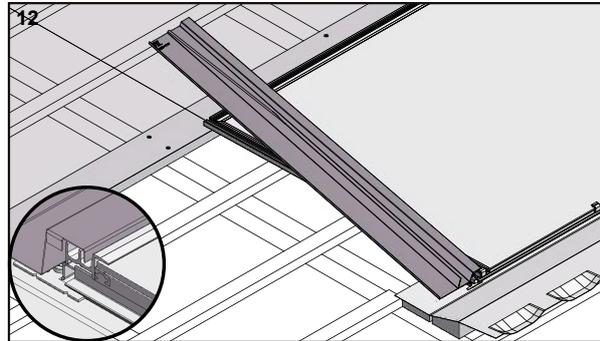

Seitenblech IL innen links in Modul und
Montagebügel einhängen

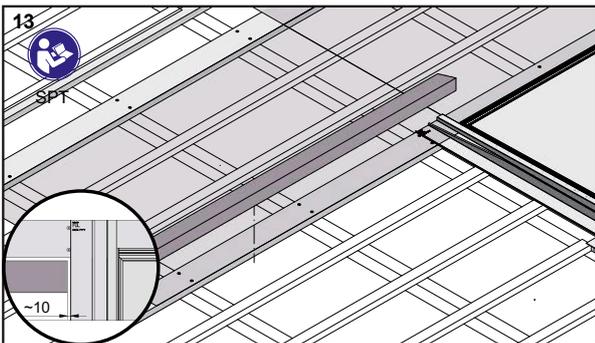


Ausgleichsbohle für Eckmodul setzen

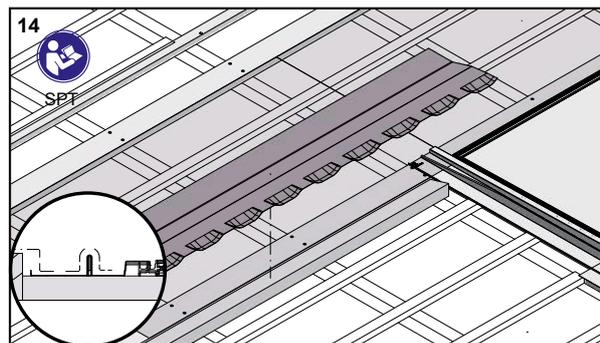


Abschlussschürze verlegen
und über Seitenblech stülpen

Solarsysteme von Schweizer: Kurz-Montageanleitung – Solrif®


Zusatzinformationen zur Montage von Innenecken

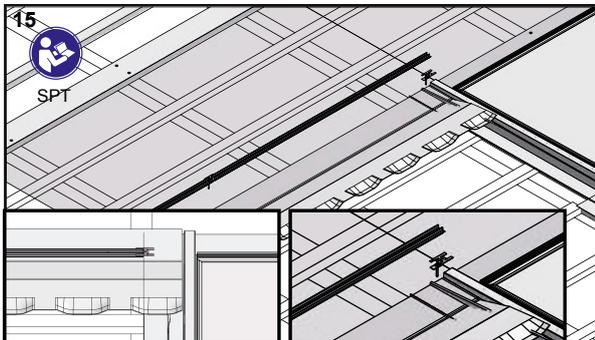


Traufprofil befestigen

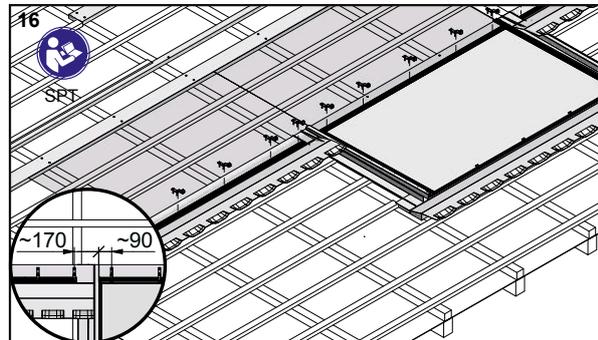


Montagebügel setzen

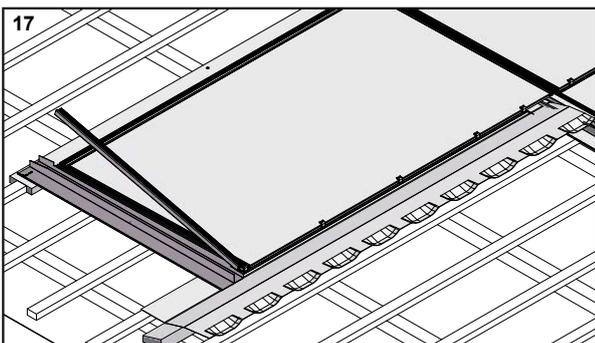

Module verlegen und Seitenblech inkl.
Randprofil links montieren

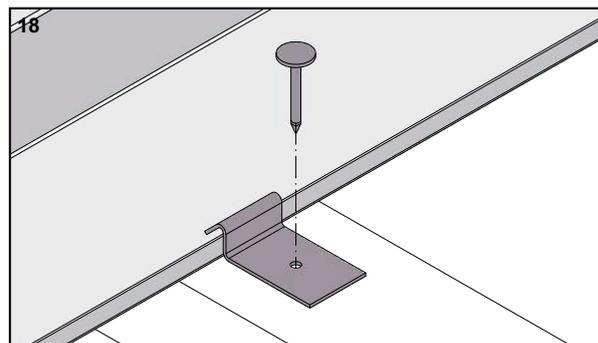

Blechhaften anbringen

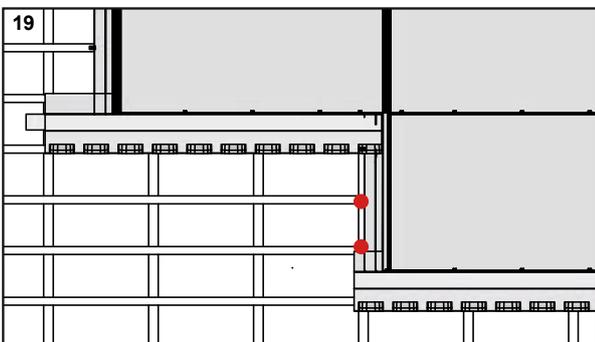


Positionen Blechhaften


Solarsysteme von Schweizer: Kurz-Montageanleitung – Solrif®

Zusatzinformationen zur Montage von Innenecken


Ecke oben rechts

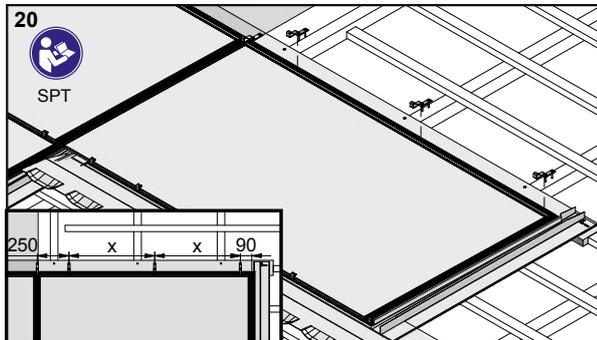


Montagebügel am Eckmodul platzieren

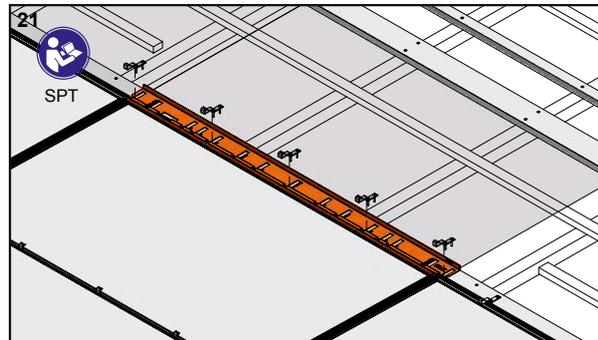

Restliche Montagebügel setzen

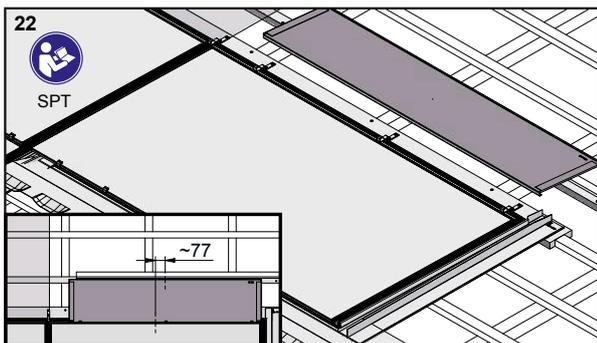


Firstblech für Eckmodul einhängen

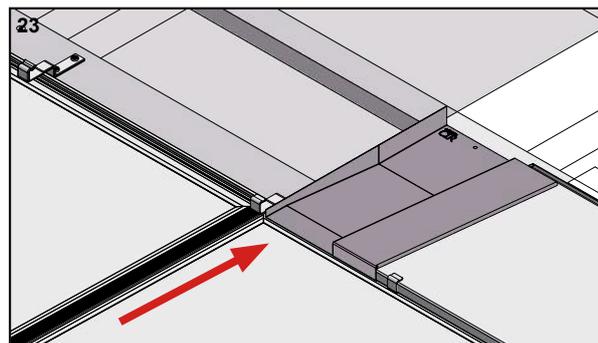


Eckblech rechts einschieben und fixieren

Solarsysteme von Schweizer: Kurz-Montageanleitung – Solrif®


Zusatzinformationen zur Montage von Innenecken

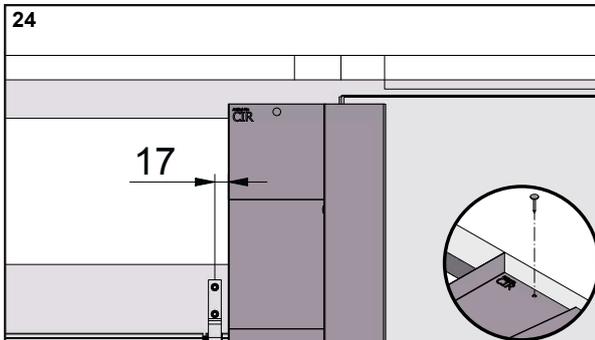


Position Eckblech rechts

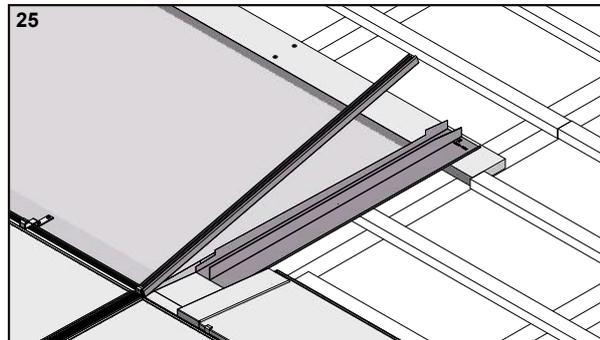


Kurzes Seitenblech und Randprofil montieren

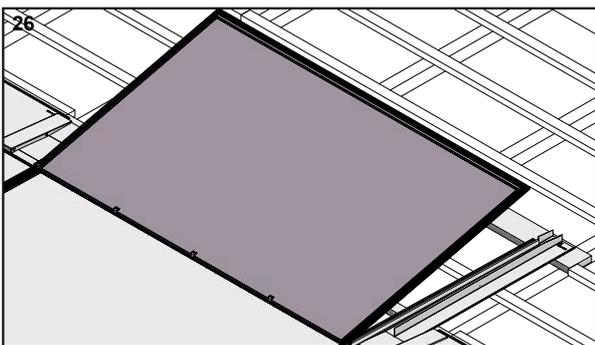

Module einhängen

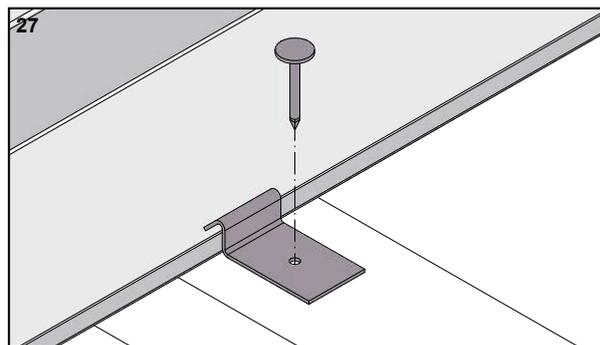

Blechhaften anbringen

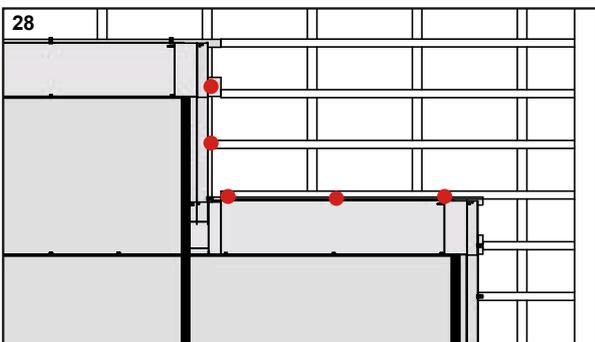


Positionen Blechhaften


Solarsysteme von Schweizer: Kurz-Montageanleitung – Solrif®

Zusatzinformationen zur Montage von Innenecken


Ecke oben links

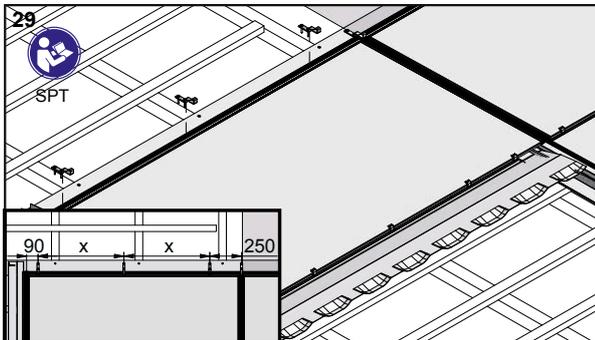


Montagebügel am Eckmodul platzieren

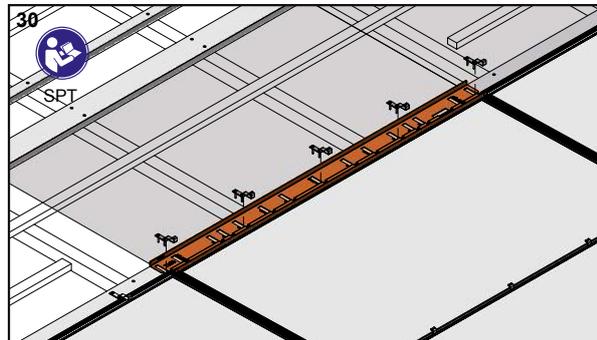

Restliche Montagebügel setzen

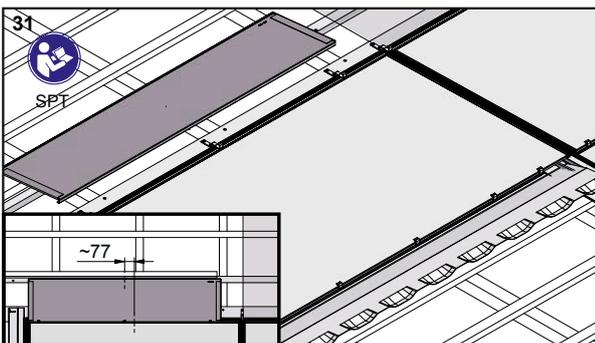


Firstblech für Eckmodul einhängen

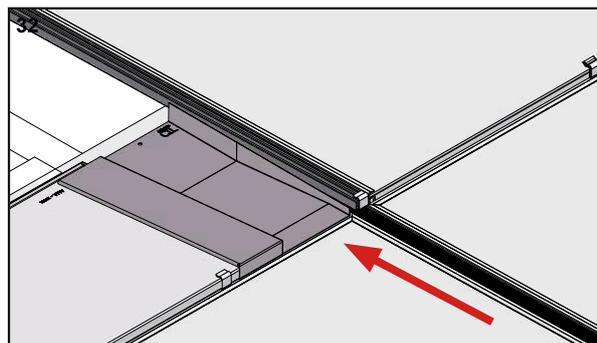

Eckblech rechts einschieben

Solarsysteme von Schweizer: Kurz-Montageanleitung – Solrif®


Zusatzinformationen zur Montage von Innenecken

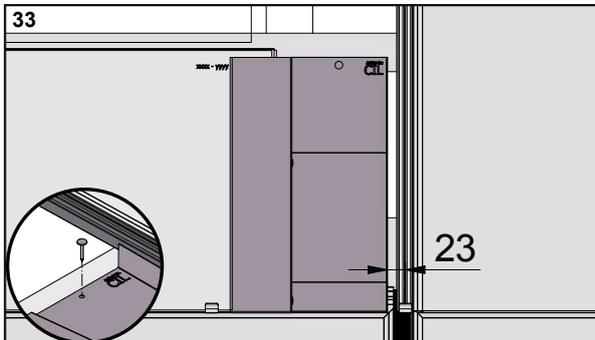


Position Eckblech links



Kurzes Seitenblech und Randprofil montieren

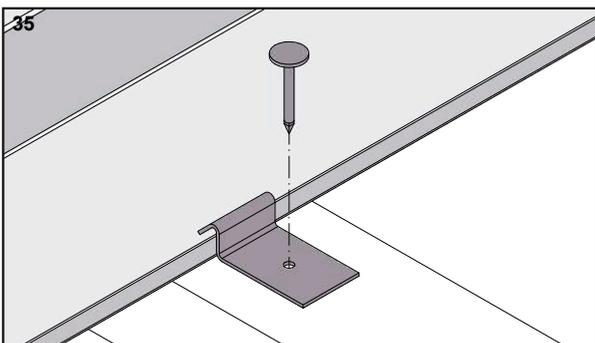

Blechhaften anbringen

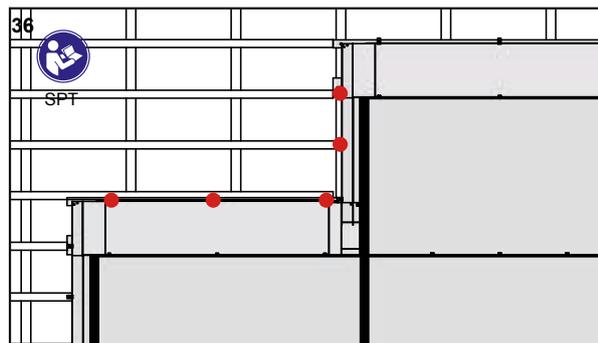

Positionen Blechhaften