

Systemes solaires de Schweizer.

Guide rapide de montage – Solrif®

Informations supplémentaires pour le montage de coins intérieurs



100 ans
Qualité
Durabilité
Innovation

Champ d'application

Ce guide rapide de montage fait partie des

«Instructions d'installation PV intégré au toit Solrif®» du 6.5.2019.

Elles décrivent une solution de couverture partielle de la toiture et peuvent également être utilisées pour des solutions de couverture complète de toiture.



This project has received funding from the European Union's Horizon 2020 research and innovation programme under grant agreement N° 817991



Ernst Schweizer AG
Avenue d'Epenex 6
1024 Ecublens VD, Suisse

Téléphone +41 21 631 15 40
solar@ernstschweizer.ch www.ernstschweizer.ch

Guide rapide de montage – Solrif® coins intérieurs
Sous réserve de modifications techniques
Novembre 2021


© Ernst Schweizer AG
Page 1/10

Systemes solaires de Schweizer.


Guide rapide de montage – Solrif®

Informations supplémentaires pour le montage de coins intérieurs


Montage des coins intérieurs

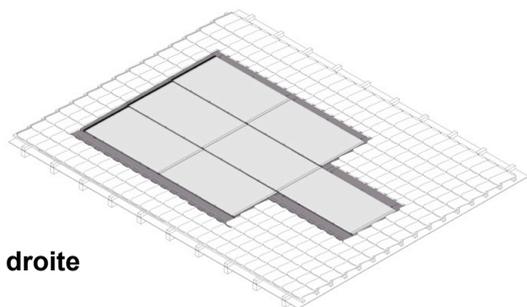


droite

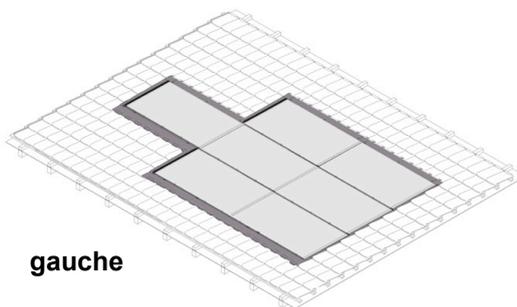


gauche

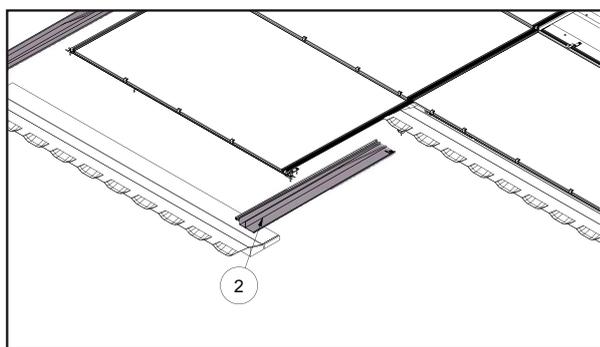


Coin intérieur en bas à droite (page 3)

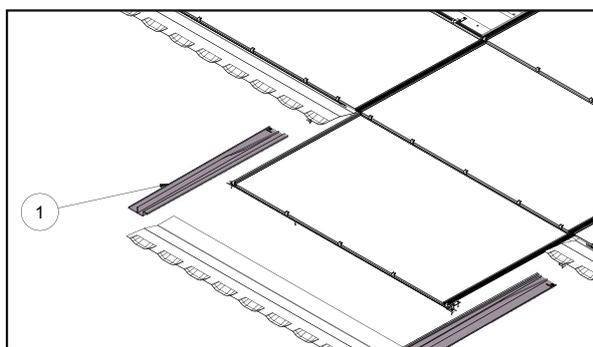

Coin intérieur en bas à gauche (page 5)

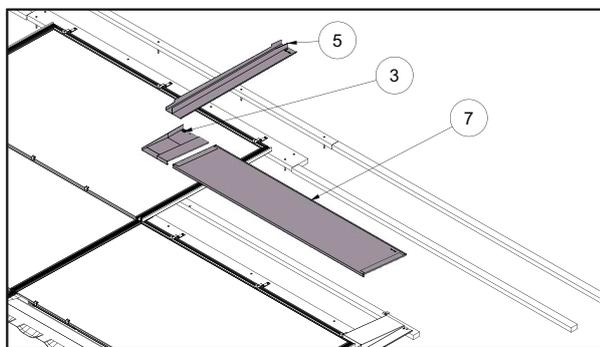

Coin intérieur en haut à droite (page 7)

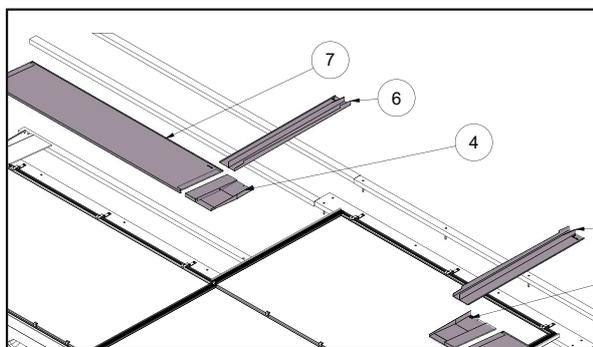

Coin intérieur en haut à gauche (page 9)

- ① Tôle latérale IG
- ② Tôle latérale ID
- ③ Tôle de coin ID
- ④ Tôle de coin IG


- ⑤ Tôle latérale courte droite
- ⑥ Tôle latérale courte gauche
- ⑦ Tôle supérieure courte

Systèmes solaires de Schweizer.


Guide rapide de montage – Solrif®

Informations supplémentaires pour le montage de coins intérieurs


Coin en bas à droite

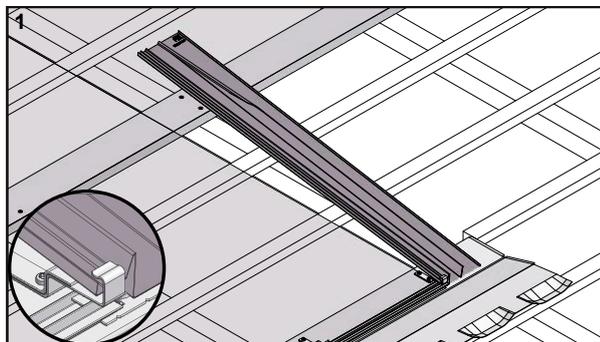


Mettez d'abord la tôle latérale ID intérieure droite.

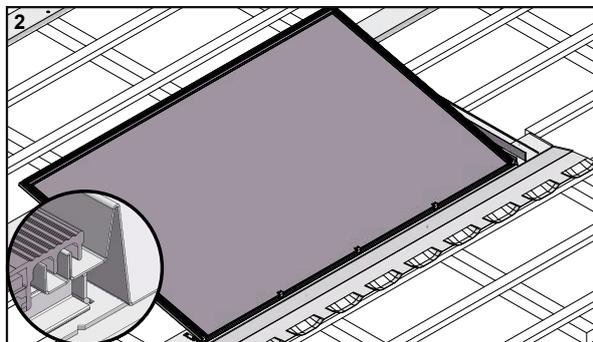

Insérez le module dans la tôle latérale.

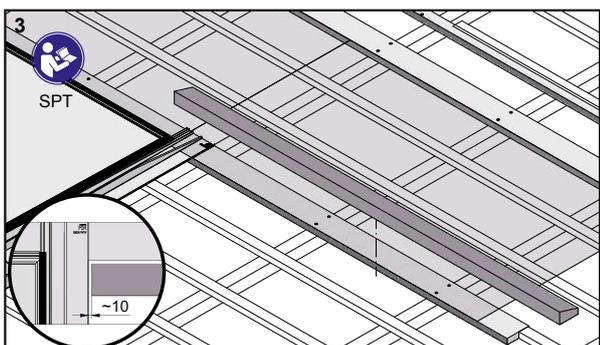


Mise en place de la planche de compensation pour le module de coin.

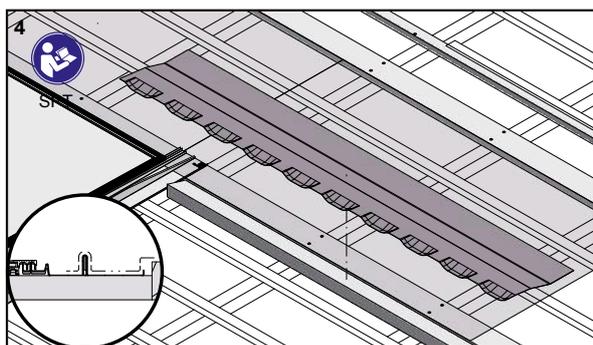


Posez la bavette inférieure flexible et rabattez-la au-dessus de la tôle latérale.

Systèmes solaires de Schweizer: Guide rapide de montage – Solrif®


Informations supplémentaires pour le montage de coins intérieurs

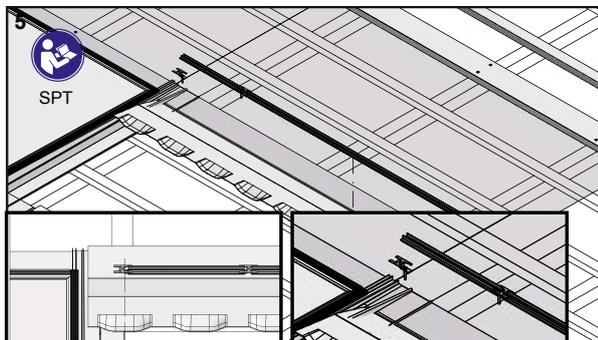


Fixez le profilé de gouttière (de gauche à droite).

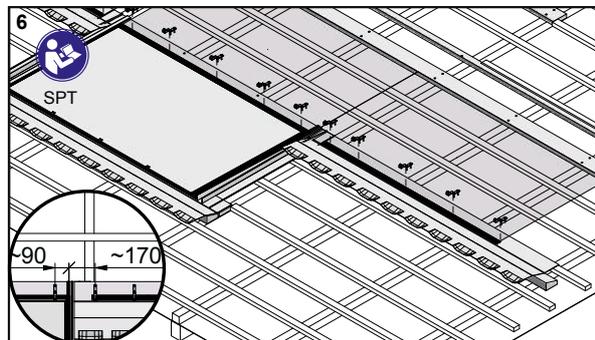


Placez l'étrier de montage.

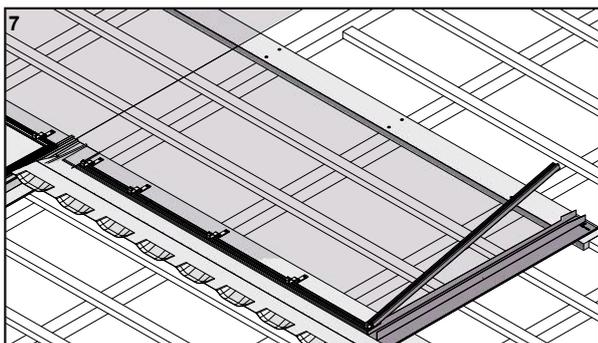


Installez la tôle latérale et le profilé de bordure droite.

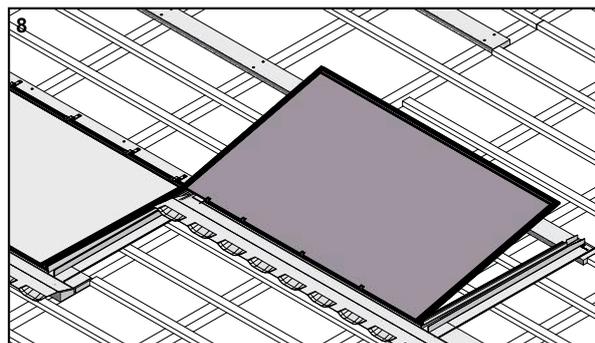

Commencez la rangée de modules.

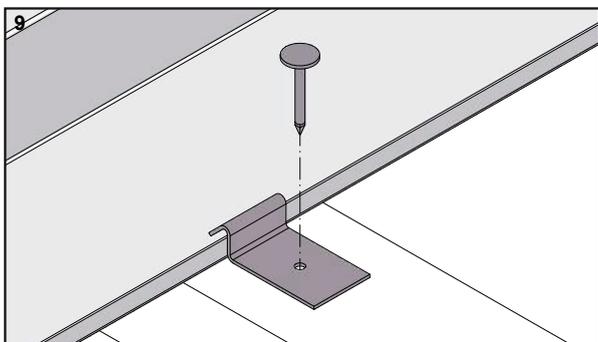

Fixez les pattes de fixation.

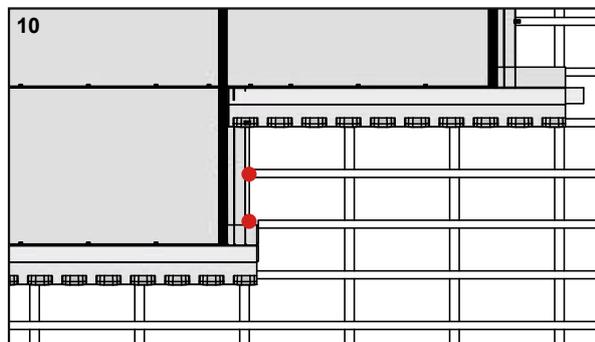


Positionnement des pattes de fixation.


Systemes solaires de Schweizer: Guide rapide de montage – Solrif®

Informations supplémentaires pour le montage de coins intérieurs


Coin en bas à gauche

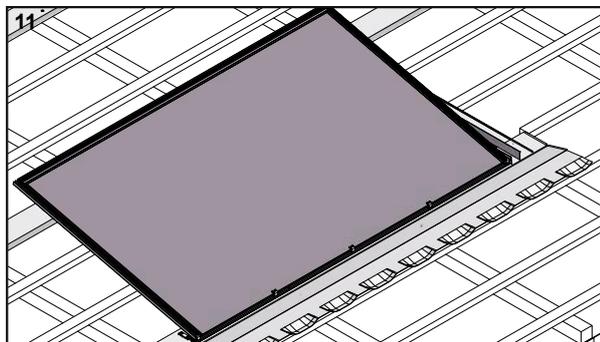


Posez le module.

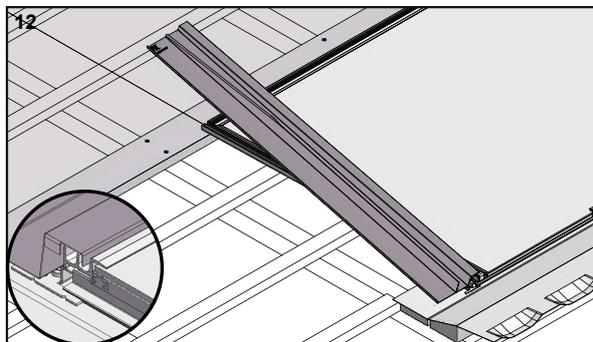

Insérez la tôle latérale IG intérieure gauche dans le module et dans l'étrier de montage.

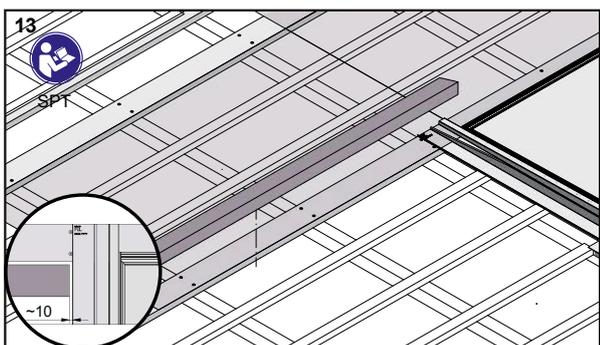

Mise en place de la planche de compensation pour le module de coin.

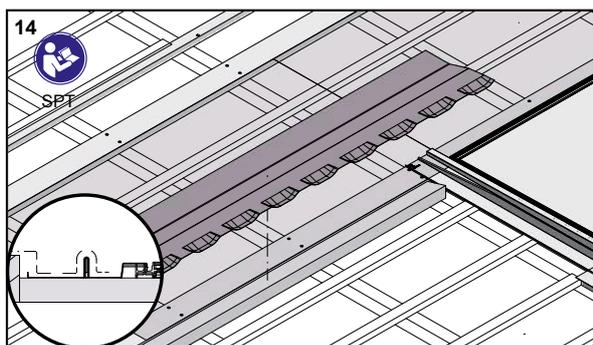


Posez la bavette inférieure flexible et rabattez-la au-dessus de la tôle latérale.


Systemes solaires de Schweizer.

Guide rapide de montage – Solrif®


Informations supplémentaires pour le montage de coins intérieurs

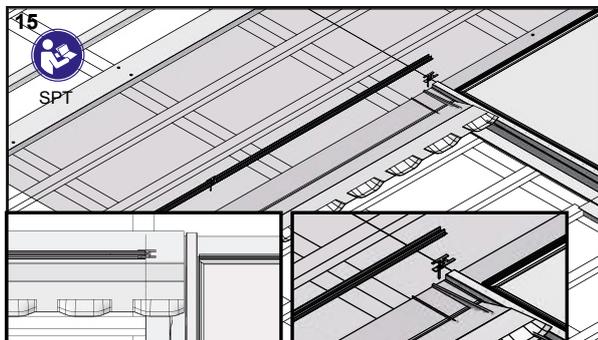


Fixez le profilé de gouttière.

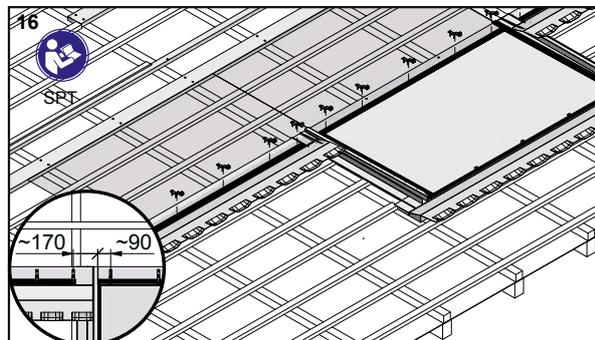


Placez l'étrier de montage.

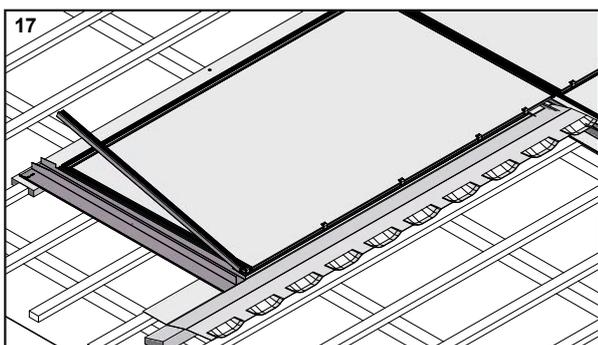

Mettez les modules en place et installez la tôle latérale y compris le profilé de bordure gauche.

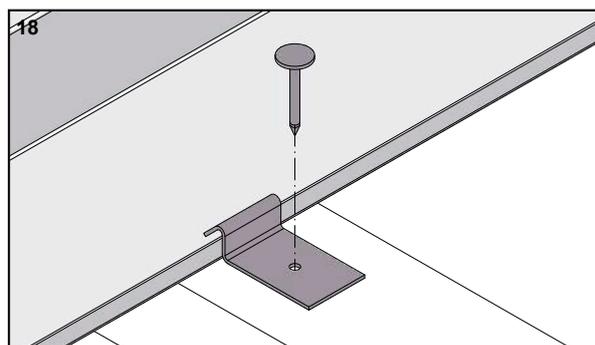

Fixez les pattes de fixation.

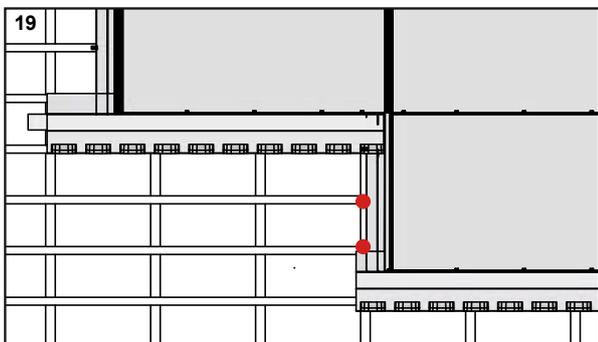


Positionnement des pattes de fixation.

Systèmes solaires de Schweizer.


Guide rapide de montage – Solrif®

Informations supplémentaires pour le montage de coins intérieurs


Coin en haut à droite

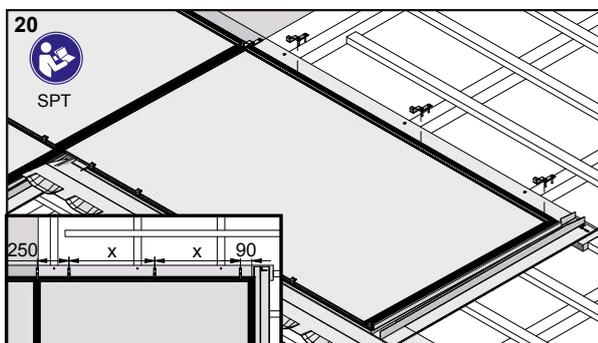


Placez l'étrier de montage sur le module de coin.

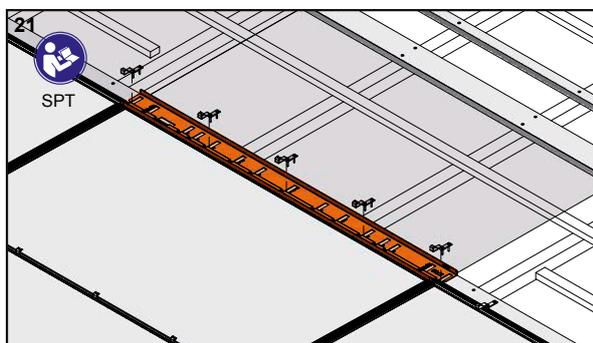

Placez les autres étriers de montage.

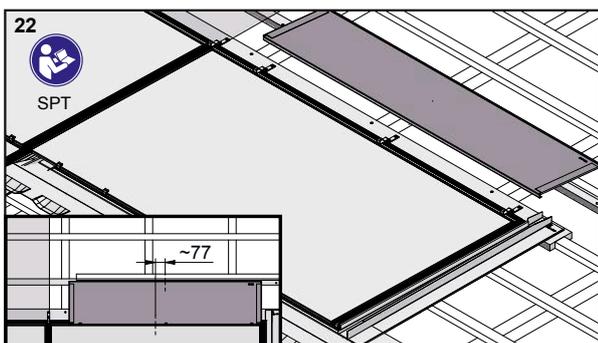

Insérez la tôle supérieure pour le module de coin.

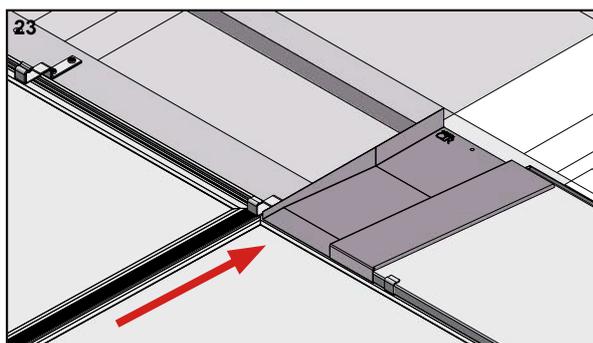


Insérez la tôle de coin droite et fixez-la.


Systèmes solaires de Schweizer.

Guide rapide de montage – Solrif®


Informations supplémentaires pour le montage de coins intérieurs

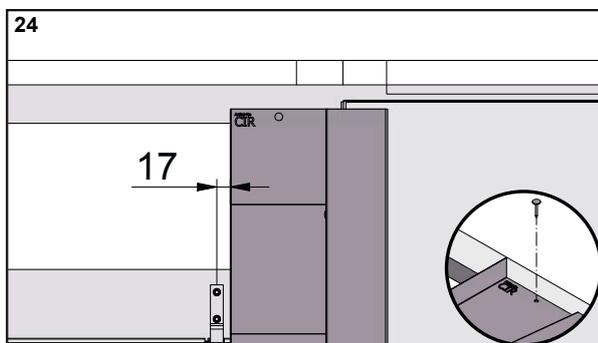


Positionnement tôle de coin droite.

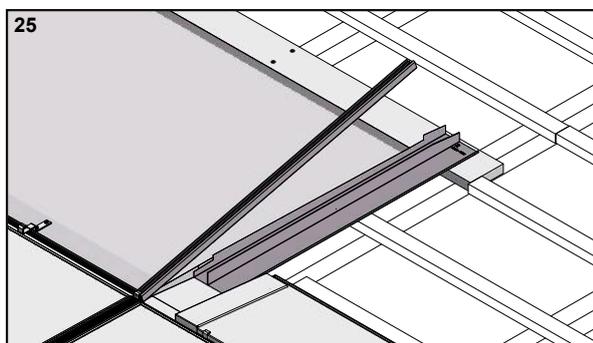


Installez la tôle latérale courte et le profilé de finition de bordure.

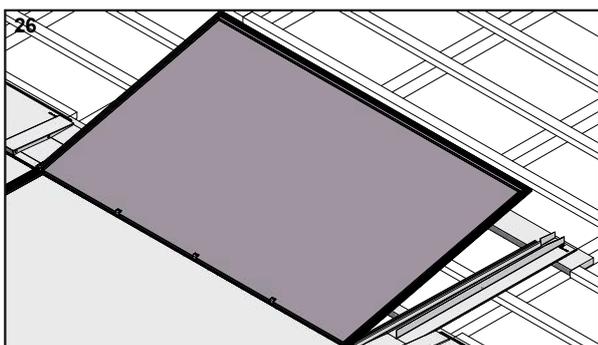

Insérez les modules.

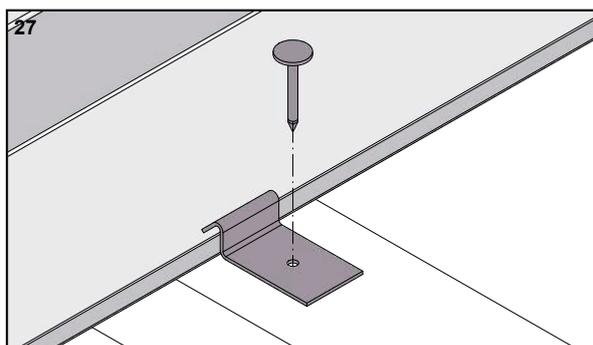

Fixez les pattes de fixation.

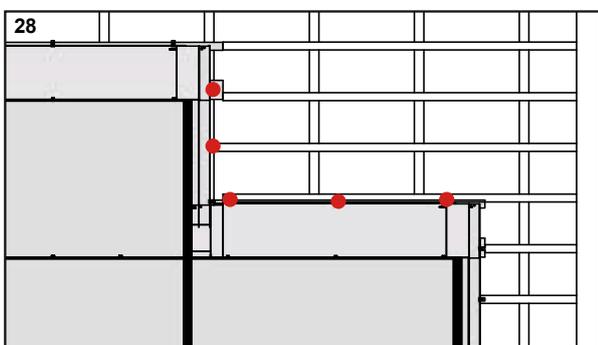


Positionnement des pattes de fixation.

Systemes solaires de Schweizer.


Guide rapide de montage – Solrif®

Informations supplémentaires pour le montage de coins intérieurs


Coin en haut à gauche

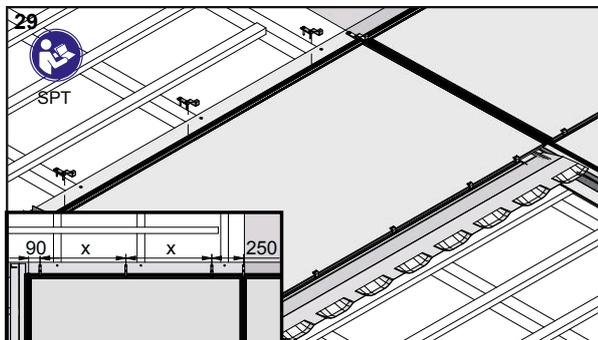


Placez l'étrier de montage sur le module de coin.

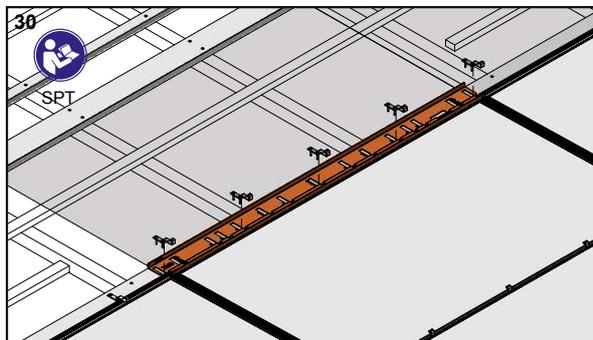

Placez les autres étriers de montage.

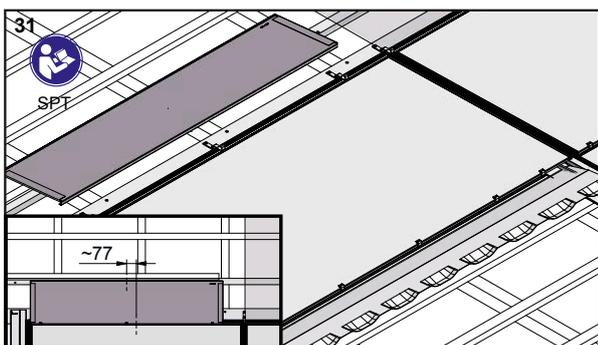

Insérez la tôle supérieure pour le module de coin.

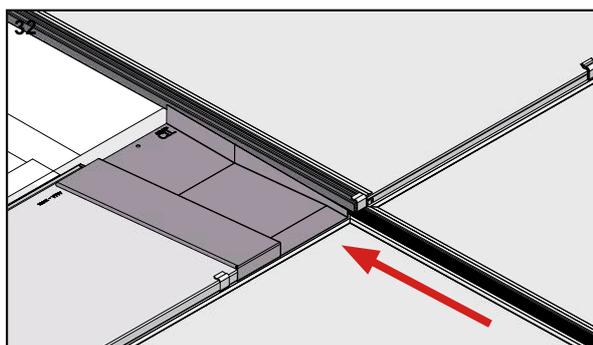


Insérez la tôle de coin droite.


Systèmes solaires de Schweizer.

Guide rapide de montage – Solrif®


Informations supplémentaires pour le montage de coins intérieurs

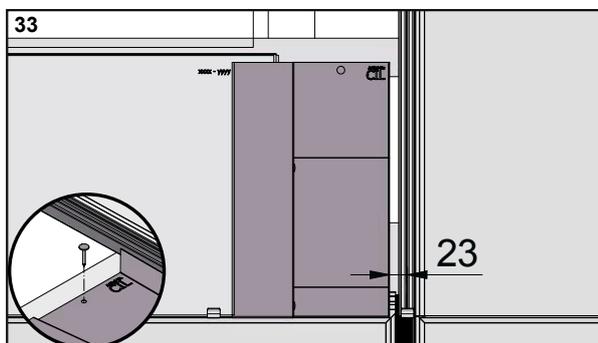


Positionnement tôle de coin gauche.

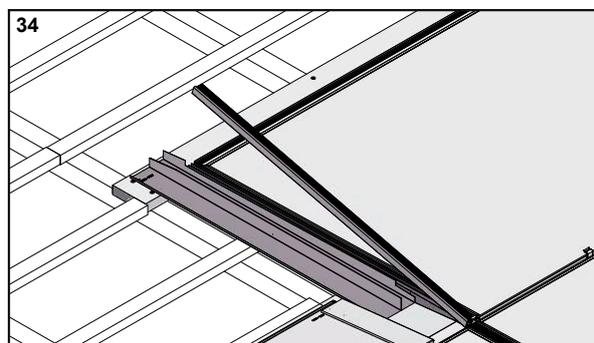

Installez la tôle latérale courte et le profilé de finition de bordure.

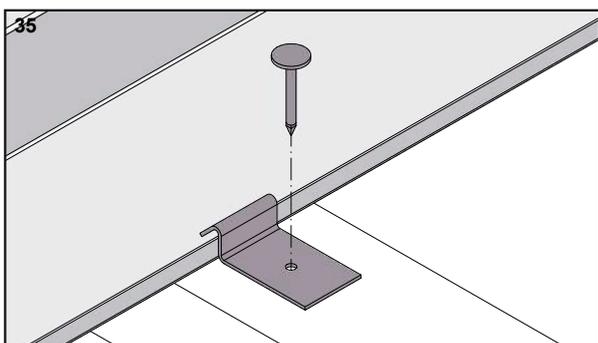

Fixez les pattes de fixation.

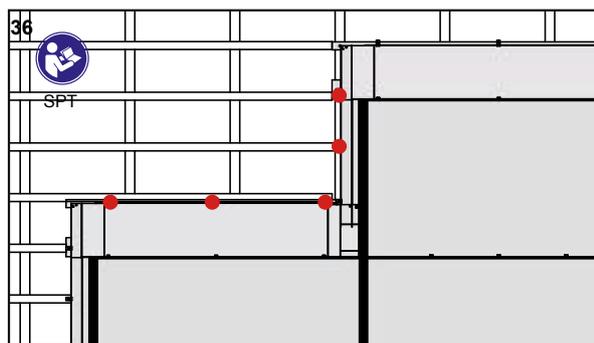

Positionnement des pattes de fixation.