

Solarsysteme von Schweizer

Montageanleitung PV-Montagesystem Flachdach Ost-West MSP-FR-EW

Schweizer



Vor Gebrauch sorgfältig lesen und aufbewahren.

Die aktuelle Version kann auf unserer Internetseite heruntergeladen werden.



Inhalt

1	Zu dieser Anleitung	4
1.1	Grundlegende Hinweise zur Montageanleitung	4
1.2	Normen und technische Richtlinien.....	4
1.3	Aufbau der Warnhinweise nach Gefährdungsstufen	4
2	Sicherheit.....	5
2.1	Bestimmungsgemässe Verwendung.....	5
2.2	Vernünftigerweise vorhersehbare Fehlanwendung	5
2.3	Voraussetzungen für den sicheren Betrieb	6
2.4	Verantwortung des Kunden bzw. des Monteurs	6
2.5	Grundlegende Sicherheitshinweise.....	8
3	Restgefahren	9
4	Technische Klärung vor Montagebeginn	10
5	Montagebedingungen.....	10
6	Dachvorbereitung	11
7	Inbetriebnahme und Wartung	11
8	Ergänzende Dokumente	11
9	Komponenten	12
10	Montage	13
10.1	Erklärung der Symbole.....	13
10.2	Erforderliches Werkzeug	13
10.2.1	Drehmomente	14
10.2.2	Montagehinweise Edelstahl-Schraubverbindungen	14
10.3	Ballastierung – mögliche Kombinationen und Belastbarkeit	14
10.4	Vormontage	15
10.5	Grundkonfiguration	16
10.6	Ballastierung.....	17
10.6.1	Ballast in Abstützung	17
10.6.2	Ballast auf Verbindungsschienen	17
10.6.3	Ballast auf Ballastfixierung.....	18
10.6.4	Ballast auf Ballastträgersystem	19
10.7	Kabelmanagement	20
10.7.1	Befestigungsverbinder	20
10.7.2	Kabelhalter-Clip	20
10.7.3	Verbindungsschienen-Clip zur Befestigung von Kabelkanälen	21
10.8	Fixierung von Optimizern	21
10.9	Modulmontage mit Potenzialausgleich (geschraubte Variante).....	22
10.9.1	Potenzialausgleich (geschraubte Variante)	23
10.10	Halbe Giebel.....	24

PV-Montagesystem Flachdach MSP-FR-EW

10.10.1 Weitere halbe Giebel	25
10.11 Gehweg an der Traufe	26
10.12 Mittige Abstützung.....	27
10.13 Halbe Giebel bei mittiger Abstützung	28
10.14 Modulmontage bei mittiger Abstützung	29
10.15 Option – Erdung der PV-Anlage.....	30
10.16 Kontrolle Schraubverbindungen	30
11 Rechte und Haftung	31
11.1 Rechtsvorbehalt	31
11.2 Haftung.....	31

1 Zu dieser Anleitung

1.1 Grundlegende Hinweise zur Montageanleitung

Die Montageanleitung enthält wichtige Hinweise, um das Montagesystem sicher, sachgerecht und ordnungsgemäss zu installieren. Durch die Einhaltung der Hinweise werden Gefahren vermieden, Reparaturkosten und Ausfallzeiten vermindert.

Diese Montageanleitung ist während der gesamten Installationsdauer des PV-Montagesystems zum Nachschlagen aufzubewahren.

1.2 Normen und technische Richtlinien

Das Schweizer MSP-FR-EW PV-Montagesystem hält unter anderem folgende Normen ein, sofern es mit dem Schweizer Solar.Pro.Tool (kurz S.P.T) geplant wurde:

- DIN EN 1990: Eurocode 0: Grundlagen der Tragwerksplanung
- DIN EN 1991-1-1: Eurocode 1: Einwirkungen auf Tragwerke
Teil 1-1: Allgemeine Einwirkungen auf Tragwerke – Wichten, Eigengewicht und Nutzlasten im Hochbau
- DIN EN 1991-1-3: Eurocode 1: Einwirkungen auf Tragwerke
Teil 1-3: Schneelasten einschliesslich nationaler Anhänge
- DIN EN 1991-1-4: Eurocode 1: Einwirkung auf Tragwerke
Teil 1-4: Windlasten einschliesslich nationaler Anhänge. Die spezifischen Druckkoeffizienten wurden in Windkanaltests ermittelt.
- DIN EN 1999-1-1: Eurocode 9: Bemessung von Aluminiumtragwerken
- DIN EN 18195-1: Bauwerksabdichtungen – Teil 2 – Stoffe


Die Tests wurden gemäss den folgenden Richtlinien durchgeführt:

- VDE 0100
- Aerodynamische Studie gemäss WTG-Richtlinien

1.3 Aufbau der Warnhinweise nach Gefährdungsstufen

Unterscheidung der Gefährdungsstufen

Die folgenden Signalwörter kennzeichnen durch unterschiedliche Farbhinterlegungen die verschiedenen Gefährdungsstufen:

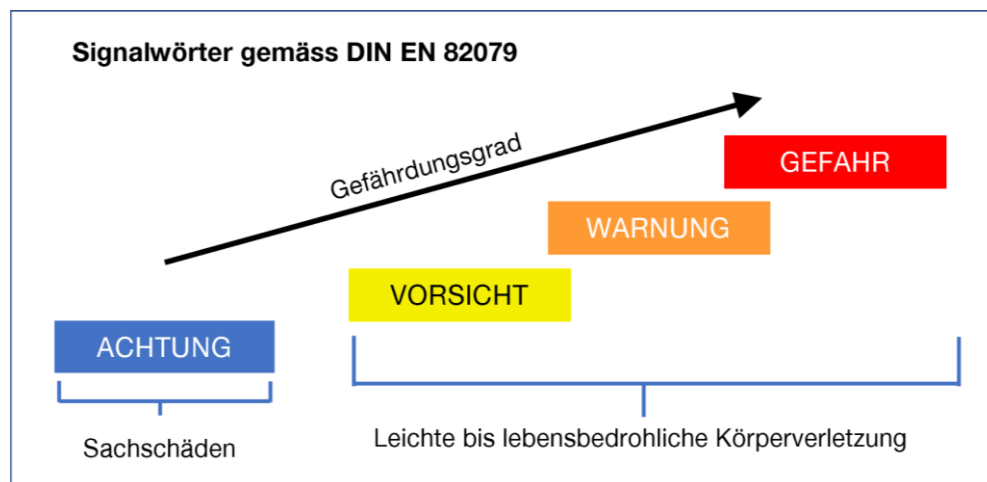

2 Sicherheit

2.1 Bestimmungsgemässe Verwendung

Das Schweizer PV-Montagesystem ist ausschliesslich für die Befestigung von gerahmten Photovoltaik-Modulen auf Gebäuden mit Flachdächern mit einem Neigungswinkel von höchstens 3° konzipiert. Jegliche anderweitige Nutzung ist seitens Schweizer untersagt und nicht bestimmungsgemäss.

Die Definition für die bestimmungsgemässe Verwendung schliesst die Befolgung der Informationen in dieser Montageanleitung ein.

Schweizer kann nicht haftbar gemacht werden für Schäden oder Verluste, welche aufgrund Nichteinhaltung dieser Montageanleitung, insbesondere der Sicherheitshinweise oder durch eine missbräuchliche Verwendung des Produkts entstehen.

2.2 Vernünftigerweise vorhersehbare Fehlanwendung

Die hier bezeichneten vernünftigerweise vorhersehbaren Fehlanwendungen erheben keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Gegebenenfalls muss die Liste durch dokumentierte Vorfälle erweitert werden.

Darunter zählen:

- Montage der Photovoltaikanlagen mit einem grösseren Winkel als 3° (optional mit bauseitiger Anbindung an die Dachunterkonstruktion bis 10°).
- Aufenthalt von Personen unter schwebenden Lasten (bei Montage).
- Benutzung von Beschlag- und Zubehöerteilen wie Schrauben oder Verbinder bei der Montage des Tragwerks, die nicht original im Lieferumfang enthalten sind.
- Montage des Tragwerks von nicht autorisiertem, technisch ungeeignetem Personal.
- Beschädigung der Dachhaut.
- Montage der Tragwerkskonstruktion auf nicht tragfähigem Untergrund / Dach.
- Falsche Positionierung der PV-Module.
- Beim Einrichten der Baustelle auf dem Dach, Lagerung des Montagematerials auf dem Dach und beim Verlassen der Baustelle ist das Baustellenmaterial (Werkzeuge, Verpackungsmaterial, Paletten, noch nicht verbautes Montage- und Anlagenmaterial etc.), sowie nicht fertig gestellte Anlagen, in jedem Fall ausreichend vor Wettereinwirkungen zu sichern.
- Das Nichtbeachten der Sicherheitseinrichtungen, Sicherheitsvorschriften und gängiger Unfallverhütungsvorschriften.
- Beim Verlassen der Baustelle sind nicht fertig erstellte Anlagen zu sichern.

Fehler können zusätzlich durch die Verwendung nicht zugelassener Bauteile im Reparaturfall auftreten.

2.3 Voraussetzungen für den sicheren Betrieb

Um Personen- und Sachschäden zu vermeiden, ist bei allen Tätigkeiten im Zusammenhang mit dem bestimmungsgemässen Betrieb des PV-Montagesystems Vorsicht geboten. Bei Nichtbeachtung übernimmt Schweizer keine Haftung für eventuelle Sach- und/oder Personenschäden.

Ausserdem gilt:

- Das PV-Montagesystem ist ausschliesslich in einwandfreiem, funktionstüchtigem Zustand zu betreiben.
- Sämtlichen Warn- und Sicherheitshinweisen in dieser Montageanleitung, sowie denjenigen der Zulieferer, ist unbedingt Folge zu leisten.
- Eigenmächtige Änderungen am PV-Montagesystem sind untersagt.

2.4 Verantwortung des Kunden bzw. des Monteurs

Der Kunde bzw. der Monteur trägt die Verantwortung für die Einhaltung folgender relevanter Punkte:

Es ist sicherzustellen, dass:

- alle geltenden Unfallverhütungsvorschriften und Arbeitssicherheitsbestimmungen (oder gleichwertige regional gültige Standards) eingehalten werden.
- die Montage nur von Personen vorgenommen wird, welche geeignete technische Grund- und Fachkenntnisse besitzen.
- die mit der Durchführung der Arbeiten beauftragten Personen die ihnen zugewiesenen Aufgaben einschätzen und mögliche Risiken erkennen können.
- die mit der Durchführung der Arbeiten beauftragten Personen mit den Anlagenkomponenten und dessen Installationsablauf vertraut sind.
- der Projektbericht für das zu installierende Projekt von den Personen, welche mit der Durchführung der Arbeiten betraut sind, gelesen und vollständig verstanden wurden.
- der Projektbericht während der Montage jederzeit verfügbar ist. Der Projektbericht ist ein wesentlicher Bestandteil des PV-Montagesystems von Schweizer.
- die zulässigen Montagebedingungen beachtet werden. Schweizer kann nicht für Schäden oder Verluste haftbar gemacht werden, die aus einer Nichteinhaltung dieser Bedingungen resultieren.
- die korrekte Montage in Übereinstimmung mit dem Projektbericht und die Bereitstellung der gegebenenfalls notwendigen Werkzeuge gewährleistet ist.
- gegebenenfalls eine geeignete Hebevorrichtung für die Montage eingesetzt wird.
- Bauteile mit sichtbaren Schäden nicht verwendet und ersetzt werden.
- jedes Bauteil, sowie dessen Zubehör ausschliesslich wie vorgesehen und im Projektbericht angegeben, verwendet wird.
- ausschliesslich Schweizer MSP-FR-EW oder andere angegebene MSP Schweizer-Bauteile für die Montage verwendet werden, auch wenn Teile ersetzt werden müssen. Andernfalls werden keinerlei Garantieansprüche anerkannt.
- die Dachhaut in keiner Weise beschädigt wird, indem Teile des PV-Montagesystems herabfallen, auf dieser gezogen werden oder diese durchdringen.
- einmal jährlich die Wartungsarbeiten durchgeführt werden, einschliesslich einer Untersuchung der Schraubverbindungen, der mechanischen Verbindungen, der Position von Schutzlagen, der Verkabelung, der Erdung und des Zustandes der Dachhaut.

PV-Montagesystem Flachdach MSP-FR-EW

- das Dach, worauf die Anlage montiert wird, so ausgelegt und gebaut ist, dass es dem PV-Montagesystem angemessen und sicher standhält. Dazu gehören unter anderem die bauliche Festigkeit des Daches, der Zustand und die Verträglichkeit der Dachhaut, die erforderliche langfristige Tragfähigkeit des Isolationsmaterials, und die geeignete Ableitung des Wassers von der Dachoberfläche. Schweizer kann nicht für Schäden an Dächern verantwortlich gemacht werden.
- das Schweizer PV-Montagesystem MSP-FR-EW in die Konstruktion des elektrischen Potenzialausgleichsystems aufgenommen und daran angeschlossen werden kann, indem eine geeignete Erdungsklemme oder -schraube (wird nicht von Schweizer geliefert) ordnungsgemäss angebracht wird. Der Kunde muss die Einhaltung aktueller Regeln, gesetzlichen Bestimmungen und Richtlinien sicherstellen.
- die Montage in Übereinstimmung mit den aktuellen nationalen Vorschriften und Richtlinien erfolgt, einschliesslich unter anderem der Einhaltung des erforderlichen Randabstandes zum Dach, der Einrichtung von Sicherheitsbarrieren, dem eingeschränkten Zugang während des Betriebs oder Vorsichtsmassnahmen für erwartete dynamische Lasten oder besondere Ereignisse wie Erdbeben und extreme Witterungsverhältnisse.
- falls die Anlage in irgendeiner Weise am Gebäude befestigt wird, diese Befestigung angemessen auszulegen und bereitzustellen ist. Schweizer haftet nicht für daraus resultierende Schäden.
- das gegebenenfalls vorhandene Blitzschutzsystem des Gebäudes in Übereinstimmung mit den aktuellen technischen Regeln und gesetzlichen Bestimmungen anzupassen ist. Gegebenenfalls ist das Merkblatt «Blitzstromtragfähigkeit» bei Flachdachsystemen MSP-FR zu beachten.
- dazu sind folgende Normen (oder entsprechende regional gültige Standards) zur Auslegung und Einrichtung von Blitzschutz, Erdung, Potentialausgleich zu beachten:
 - DIN EN 62305 Blitzschutz
 - DIN VDE 0185 Teil 1-4 Blitzschutz
 - DIN VDE 0100 Teil 410 Erdung
 - DIN VDE 0105 Betrieb von elektrischen Anlagen
 - DIN VDE 0298 Elektrische Leitungen

Des Weiteren sind:

- „Das Regelwerk des Zentralverbands des Deutschen Dachdeckerhandwerks (ZVDH)“ oder gleichwertige regional gültige Standards für Arbeiten auf Dächern zu beachten.
 - DIN 18338 Dachdeckungsarbeiten
 - DIN 18451 Gerüstarbeiten

sowie:

- die Richtlinien zur Schadenverhütung VDS 2023 – Elektrische Anlagen in baulichen Anlagen mit vorwiegend brennbaren Baustoffen und DIN 4102 – Brandverhalten von Baustoffen und Bauteilen (oder gleichwertige regional gültige Standards) zu beachten.

2.5 Grundlegende Sicherheitshinweise

Die folgenden grundsätzlichen Sicherheitsanweisungen und Warnhinweise sind wesentlicher Bestandteil dieser Anleitung und beim Umgang mit diesem Produkt von grundlegender Bedeutung:

- Es ist Arbeitskleidung entsprechend den nationalen Vorschriften zu tragen.
- Arbeitssicherheitsbestimmungen sind einzuhalten.
- Es ist sicherzustellen, dass alle Elektroarbeiten durch Elektrofachleute ausgeführt werden. Alle einschlägigen Vorschriften und Richtlinien sind einzuhalten.
- Die Anwesenheit einer zweiten Person, die im Falle eines Unfalls Hilfe leisten kann, ist während der gesamten Montagetätigkeiten zwingend erforderlich.
- Diese Montageanleitung muss in unmittelbarer Nähe der Anlage zur Benutzung durch die Personen bereitgehalten werden, welche mit der Durchführung der Arbeiten beauftragt sind.
- Bis zur vollständigen Fertigstellung und Betriebsbereitschaft der PV-Anlage müssen alle unvollständigen Abschnitte, Bauteile und Materialien gemäss den geltenden Vorschriften gesichert werden.

3 Restgefahren

Diesen folgenden Sicherheitshinweisen ist unbedingt Folge zu leisten, um Gefahren für Menschen und Schäden am PV-Montagesystem und den PV-Modulen zu vermeiden.

GEFAHR



Stromschlag durch Blitzeinschlag in das PV-Montagesystem

Das Tragwerk mit den aufgebauten Photovoltaikanlagen wird im Freien betrieben. Bei einem Blitzschlag kann es zu lebensbedrohlichen Verletzungen führen.

PV-Montagesystem ordnungsgemäss erden.

Keine Wartungs- bzw. Instandhaltungsarbeiten am PV-Montagesystem während eines Gewitters durchführen.

GEFAHR



Elektrische Spannung durch gelöste Schutzleiter oder Erdungsverbindungen

Wurden Schutzleiter oder Erdungsverbindungen gelöst, können leitfähige Teile einschliesslich Griffe, Abdeckungen und Schösser, welche isoliert erscheinen, bei Berührung einen elektrischen Schlag verursachen. Prüfen, ob alle Schutzleiter und Erdungsverbindungen angeschlossen sind.

Bei Stromübertritt an defekten Bauteilen oder Kabeln den Gefahrenbereich umgehend verlassen.

WARNUNG



Absturzgefahr

Durch Leichtfertigkeit und Stolpern ist ein Absturz bei Arbeiten in der Höhe möglich. Lebensbedrohliche Verletzungen können die Folge sein.

- Der Zugang zum Dach muss betreiberseitig so abgesichert werden, dass keine unbefugten Personen die Dachfläche betreten können.
- Bei Reinigungs- und Wartungsarbeiten für geeignete Anschlageneinrichtungen und einer Körperhaltevorrückung sorgen.

VORSICHT



Stolper- und Sturzgefahr

Durch herumliegende Gegenstände oder am Boden angebrachte Kabelkanäle kann es zu Stolper- und Sturzgefahr kommen, wodurch Verletzungen möglich sind.

- Hindernisse im Bewegungsfeld vermeiden.
- Kabelkanäle so verlegen, dass keine Hindernisse entstehen.
- Keine Gegenstände im Gefahrenbereich lagern/abstellen.

4 Technische Klärung vor Montagebeginn

Die Eignung des Daches für das Tragen einer PV-Anlage ist im Rahmen der anerkannten Regeln, Technik, gesetzlichen Auflagen, Normen und der Fachregeln bauseits (Statiker / Fachplaner) zu prüfen und zu bestätigen.

Hier sind unter anderem folgende Punkte hervorzuheben:

- Ausreichende bautechnische Belastbarkeit für die zusätzlichen Lasten der PV-Anlage.
- Prüfung der Belastbarkeit des Isoliermaterials hinsichtlich des zulässigen Auflagedrucks.
- Tauglichkeit und Zustand der Dachhaut.
- Prüfung der Dachentwässerung im Hinblick auf unzulässige Wasseransammlungen.
- Zustand des Daches (frei von jeglichen Beschädigungen).

5 Montagebedingungen

Das Schweizer PV-Montagesystem MSP-FR-EW ist für die folgenden Bedingungen ausgelegt:

- Die Montage des Systems muss in korrekter Weise auf das Projekt und dessen örtliche Gegebenheiten abgestimmt, insbesondere mit der erforderlichen Einberechnung zusätzlicher Lasten, erfolgen.
- Zur Befestigung von gerahmten Photovoltaik-Modulen mit einer Rahmenhöhe von 28-45 mm, bzw. 28-40 mm bei der Verwendung der Zusatzklemmen.
- Auf Flachdächern mit einer Neigung von höchstens 3° (optional mit bauseitiger Anbindung an die Dachunterkonstruktion bis 10°).
- Für Modulgrößen gemäss Datenblatt MSP-FR-EW.
- Eine maximale Blockgrösse von 15 m x 15 m ist zulässig, um unnötige Beanspruchungen auf der Dachhautabdeckung wegen Wärmedehnung zu vermeiden.
- Der minimal zulässige Reibungskoeffizient zwischen Schutzlage und Dachhaut beträgt 0,3.
- Geeignet für Umgebungsbedingungen innerhalb der Bandbreite normaler korrosiver Umgebungen (z.B. mindestens 1 km von Meeresküsten entfernt) und in korrosiveren Umgebungen (z.B. C4), wenn eine regelmässige Wartung sichergestellt ist.
- Für alle Membrandachabdeckungen, einschliesslich Bitumen, sowie Betondachflächen. Schweizer ist jedoch nicht verantwortlich für die Sicherstellung der Fortsetzung der Gültigkeit der Garantie, welche vom Hersteller der Dachabdeckung gewährt wurde.
- Bei der Montage auf Dächern mit Kiesaufschüttung ist das Merkblatt «PV-Montagesystem MSP-FR auf Kiesdächern» zu beachten.
- Für Module, welche den Einsatz von Klemmen an den kurzen Kanten in den Ecken zulassen (Schweizer kann auf Wunsch eine Liste zulässiger Module zur Verfügung stellen). Schweizer ist nicht verantwortlich für die Sicherstellung der Fortsetzung der Gültigkeit der Garantie, welche von dem Modulhersteller gewährt wird. Schweizer wird jedoch die Kunden soweit möglich und zweckmässig dabei unterstützen, alle erforderlichen Klemmgenehmigungen von den Modulherstellern zu bekommen.
- Für Dächer, welche der zusätzlichen Belastung durch das PV-Montagesystem (gemäss Bewertung durch den Kunden und innerhalb seiner Verantwortung) ausreichend standhalten. Die berechnete Gesamtlast, welche vom PV-Montagesystem MSP-FR-EW auf das Dach wirkt, beinhaltet das MSP-Montagesystem, die Module (wie im Projektbericht angegeben) und den erforderlichen Ballast. Alle anderen Lasten sind ausgenommen (z.B. Kabel, Wechselrichter etc.).

6 Dachvorbereitung

Vor Beginn der Montage der PV-Anlage muss das Dach gründlich gereinigt werden, wobei sämtlicher Schmutz und Ablagerungen, wie auch Schnee und Eis zu entfernen sind. Der Monteur hat sicherzustellen, dass die für MSP-FR-EW erforderlichen Montagebedingungen erfüllt, und dass die mit den Montagearbeiten beauftragten Personen fachlich geschult und mit dem PV-Montagesystem vollständig vertraut sind.

HINWEIS



Das Material ist so auf dem Dach zu verteilen, dass keine übermässigen Punktlasten auftreten.

7 Inbetriebnahme und Wartung

Die Montage und Inbetriebnahme, darf ausschliesslich von autorisiertem Personal durchgeführt werden.

Beachten Sie die hier aufgeführten Sicherheitshinweise sowie die Hinweise zu Beginn dieser Betriebsanleitung, **Kapitel 2 Sicherheit**.

Einmal jährlich regelmässige Wartungsarbeiten durchführen, einschliesslich einer Untersuchung der Schraubenverbindungen, der mechanischen Verbindungen, der Position von Schutzlagen, der Verkabelung, der Erdung und des Zustandes der Dachhaut.

Klemmen dürfen wiederverwendet werden, sofern sie unbeschädigt sind. Der vorgegebene Drehmoment ist zwingend einzuhalten. Bei sichtbaren Schäden, Korrosion oder Überdrehung sind diese sofort zu ersetzen. Nach maximal 5 Anzug- und Lösevorgängen sind die Klemmen vorsorglich zu ersetzen.

8 Ergänzende Dokumente











[Download-Center – Solarsysteme](#)



- Wichtige Dokumente
- Merkblätter
- Prüfungsergebnisse

PV-Montagesystem Flachdach MSP-FR-EW

9 Komponenten

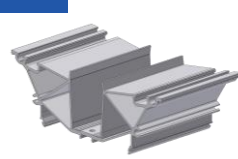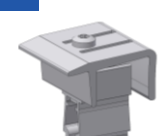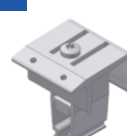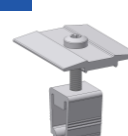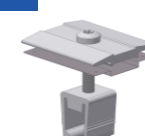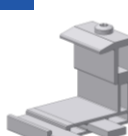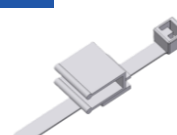1	2	3	4	5
				
Schutzlage MSP-FR-PSF	Basisprofil MSP-FR-EW-BP	Abstützung hoch MSP-FR-EW-SH90	Abstützung mittig hoch MSP-FR-EW-SMH90	Abstützung MSP-FR-EW-SL8 MSP-FR-EW-SL10
6	7	8	9	10
				
Abstützung MSP-FR-S-SL8 MSP-FR-S-SL10	Endklemme MSP-PR-EC MSP-PR-ECB	Endklemme leitend MSP-PR-ECG MSP-PR-ECBG	Mittelklemme MSP-PR-MC MSP-PR-MCB	Mittelklemme leitend MSP-PR-MCG MSP-PR-MCBG
11	12	13	14	15
				
Zusatzklemme tief MSP-FR-LC MSP-FR-LCB	Zusatzklemme hoch MSP-FR-HC MSP-FR-HCB	Verbindungsschiene MSP-FR-C	Ballastfixierung MSP-FR-BF	Ballastträger MSP-FR-BT
16	17	18	19	20
				
Ballastträgerstartblech MSP-FR-EW-BS	Ballastträger Klammer MSP-FR-BC	Windabweiser Adapter MSP-FR-EW-WDA-SH90	Windabweiser / Ballastträger MSP-FR-S-WD	Befestigungsbinder MSP-FR-CHE
21	22	23	24	25
				
Kabelhalter-Clip MSP-FR-CH	Verbindungsschienen- Clip MSP-FR-C-CL	Optimizerklammer MSP-FR-OC-33 MSP-FR-OC-63	Schraube MSP-FR-S M6x16	Schraube MSP-FR-TS 6.3x20 R blitzstromtragfähig
26	27	28	29	30
				
Schraube MSP-FR-GS 6x60	Ballaststein nicht im Lieferumfang	S.P.T Projektbericht		



10.1 Erklärung der Symbole



Achtung



Warnung vor gefährlicher elektrischer Spannung



Siehe S.P.T. Projektbericht



T 30 / 10 Nm

Anziehen / Anziehmoment



Korrekte Ausführung



Schritte wiederholen



Fehlerhafte Ausführung



Erdung / Erdungsinstallation



click! Hörbares Klicken



Bewegungsrichtung

10.2 Erforderliches Werkzeug



Akku-Schrauber



Ist der Akku-Schrauber mit einer Schlagbohrfunktion ausgestattet, ist diese unbedingt auszuschalten.



T 30

Torx-Aufsatz TX30



Bitverlängerung



Bitverlängerung empfohlen für vereinfachte Montage bei der Stütze hoch (MSP-FR-EW-SH).



Drehmomentschlüssel (10 Nm) mit Torx-Aufsatz TX30

PV-Montagesystem Flachdach MSP-FR-EW

10.2.1 Drehmomente

8 Nm +/- 2 Nm



10 Nm +/- 3 Nm



4 Nm +/- 1 Nm



10.2.2 Montagehinweise Edelstahl-Schraubverbindungen











Die Montage ist fachgerecht auszuführen.

Um Kaltverschweißungen zwischen Schraube und Mutter zu vermeiden, ist:

- ein Schrauber ohne Schlagbohrfunktion zu verwenden.
- eine angemessene, nicht zu hohe Drehzahl einzustellen.
- kein erhöhter Druck auf die Schraube zu erzeugen.

10.3 Ballastierung – mögliche Kombinationen und Belastbarkeit

				
		✓	✓	✓
	✓		✓	✗
	✓	✓		✗
	✓	✗	✗	



Möglich / zulässig



Nicht möglich / nicht zulässig



Maximal zulässige Belastung (von Stütze bis Stütze) siehe Datenblatt.

[Download-Center – Solarsysteme](#)


PV-Montagesystem Flachdach MSP-FR-EW

10.4 Vormontage

vor dem Aufbau muss:






- der S.P.T Projektbericht vorhanden sein.
- das Material vollständig sein.

Die Vorbereitung lässt sich auch ausserhalb der Baustelle ausführen.

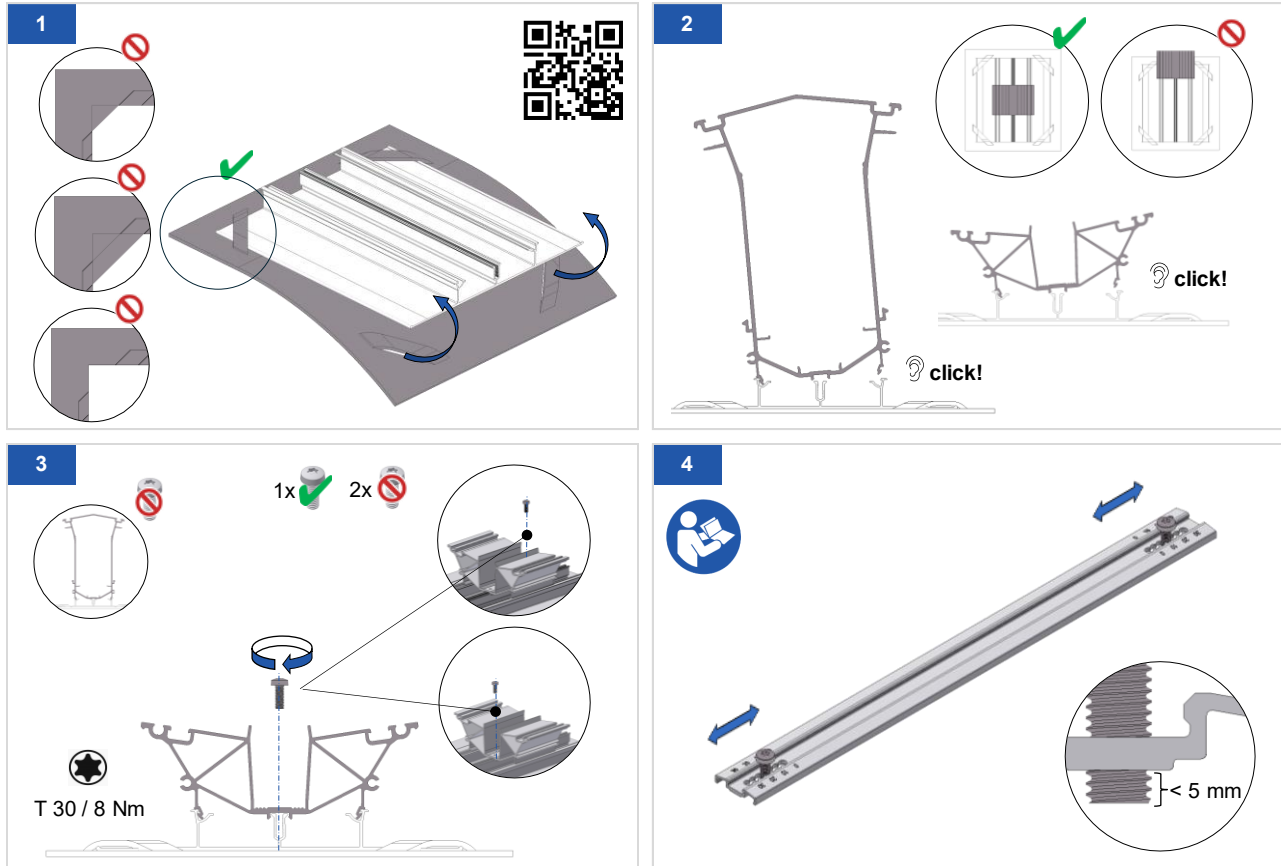

PV-Montagesystem Flachdach MSP-FR-EW


10.5 Grundkonfiguration

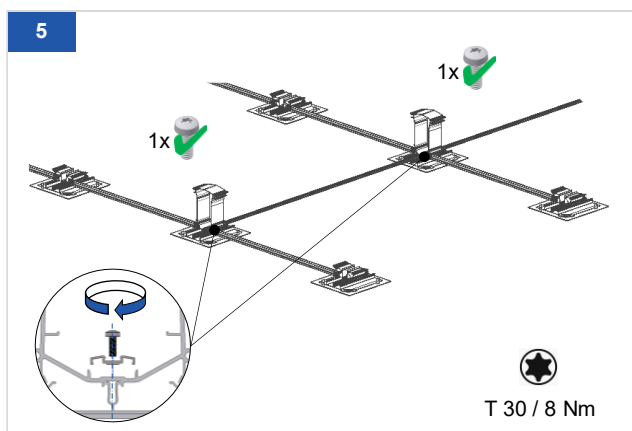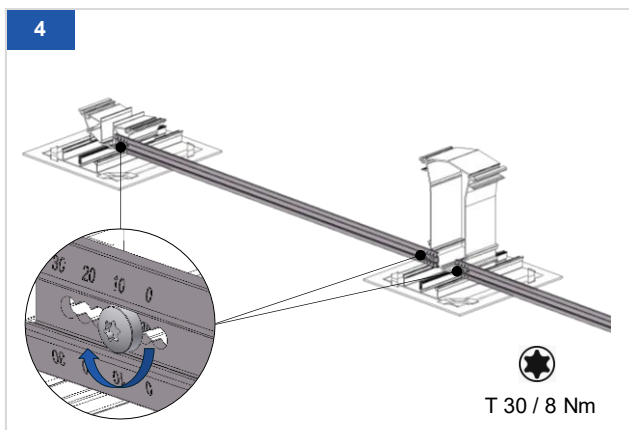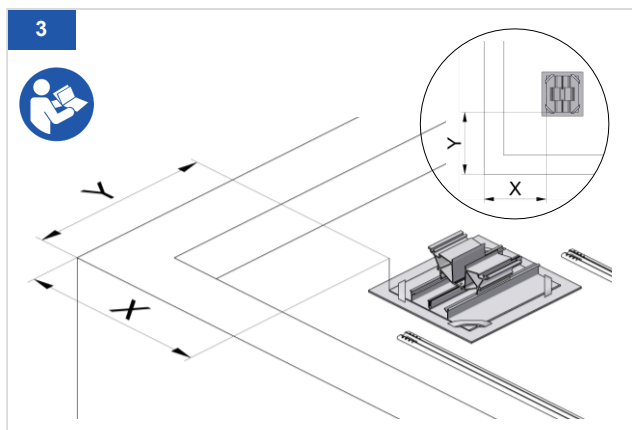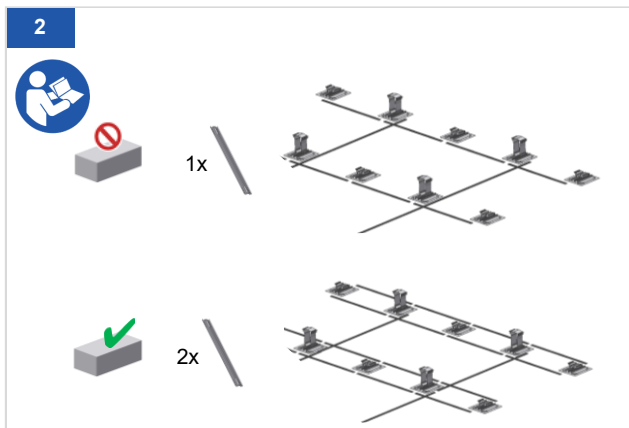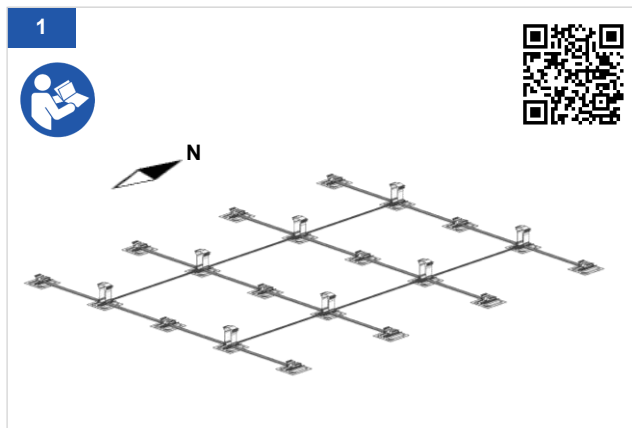



PV-Montagesystem Flachdach MSP-FR-EW

10.6 Ballastierung


10.6.1 Ballast in Abstützung

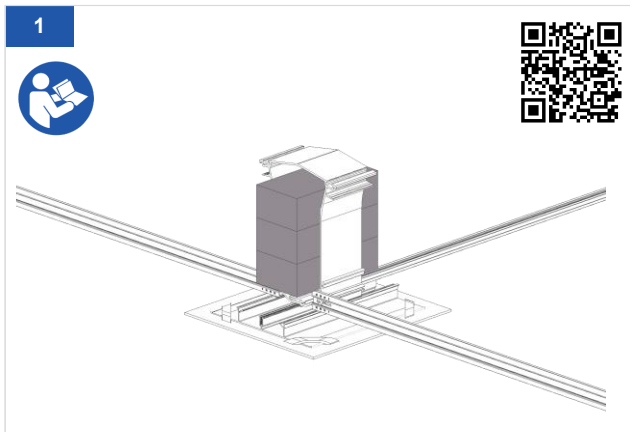

10.6.2 Ballast auf Verbindungsschienen

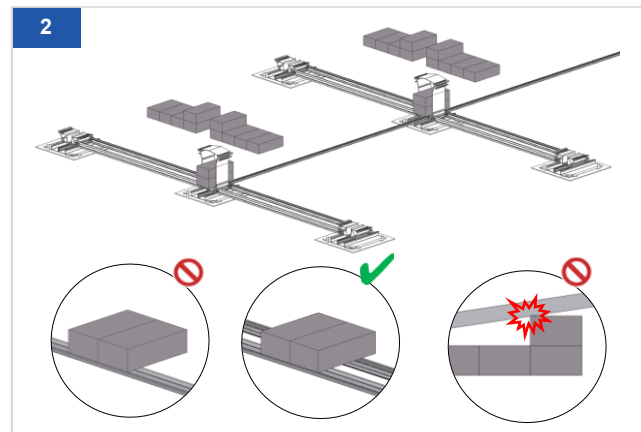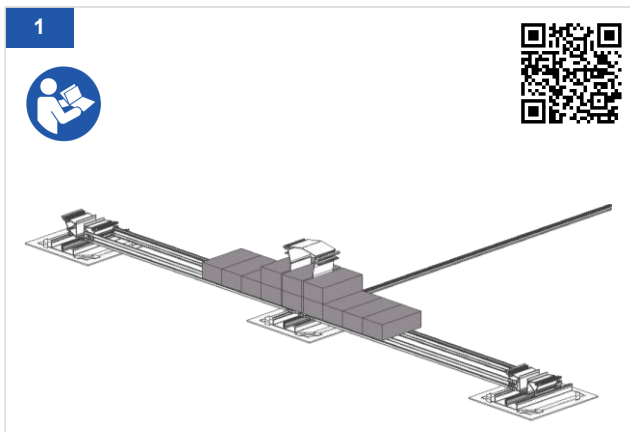


10.6.3 Ballast auf Ballastfixierung


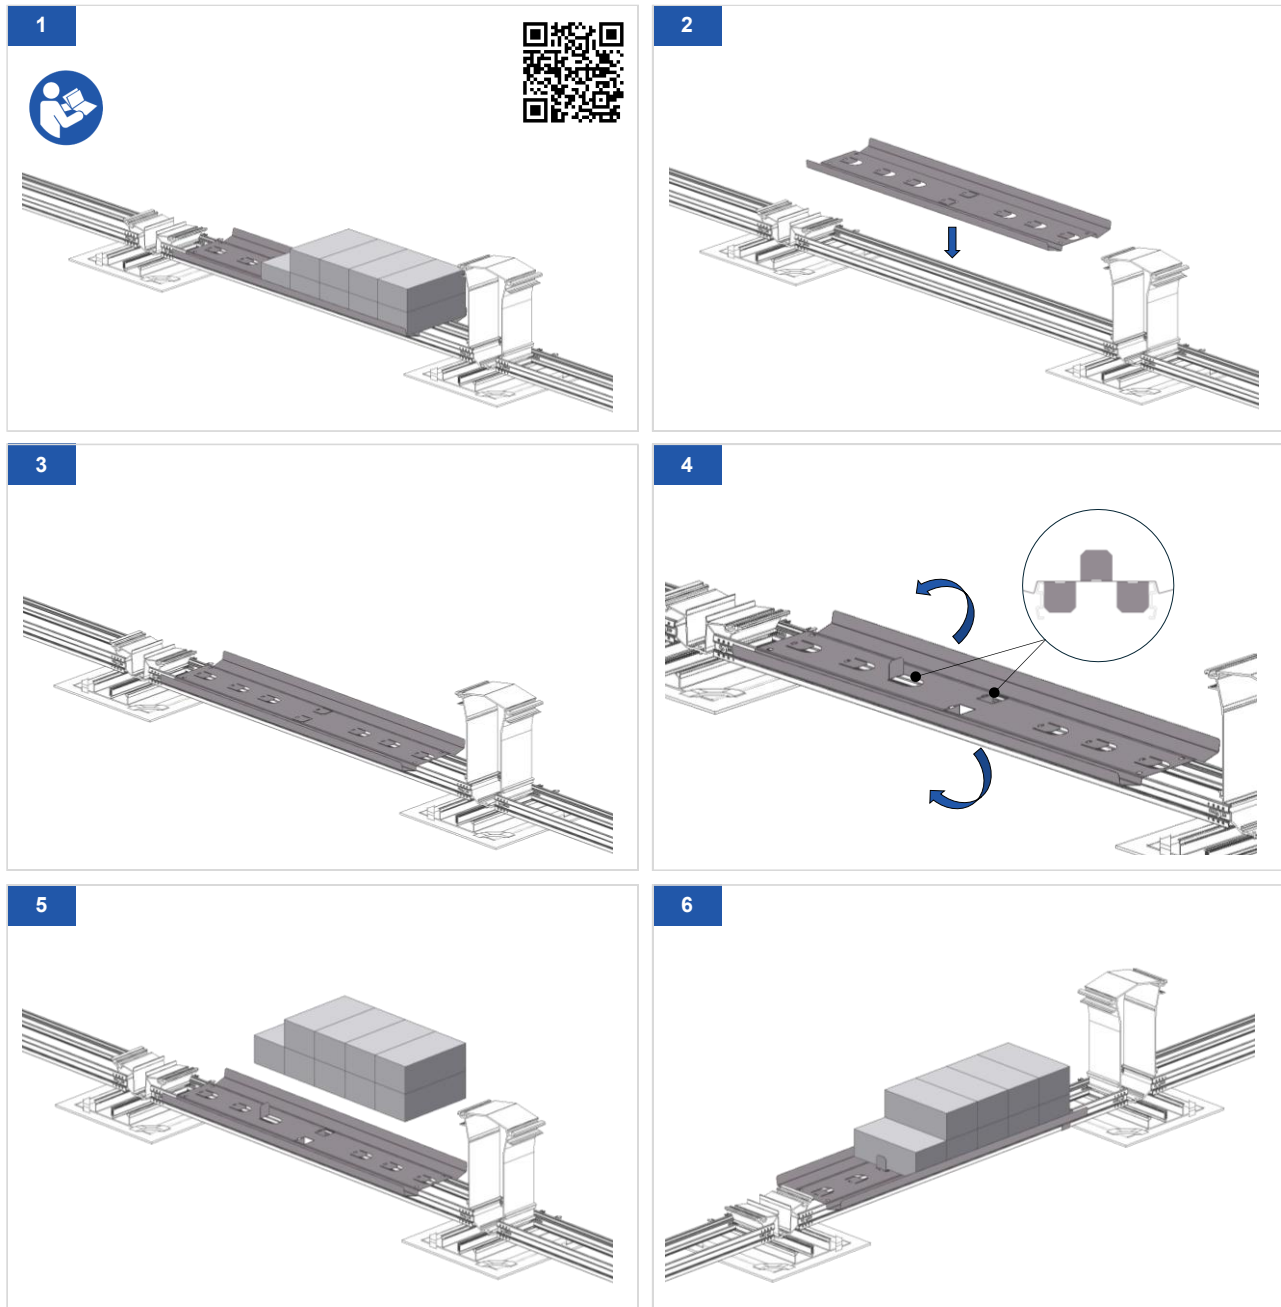


PV-Montagesystem Flachdach MSP-FR-EW

10.6.4 Ballast auf Ballastträgersystem

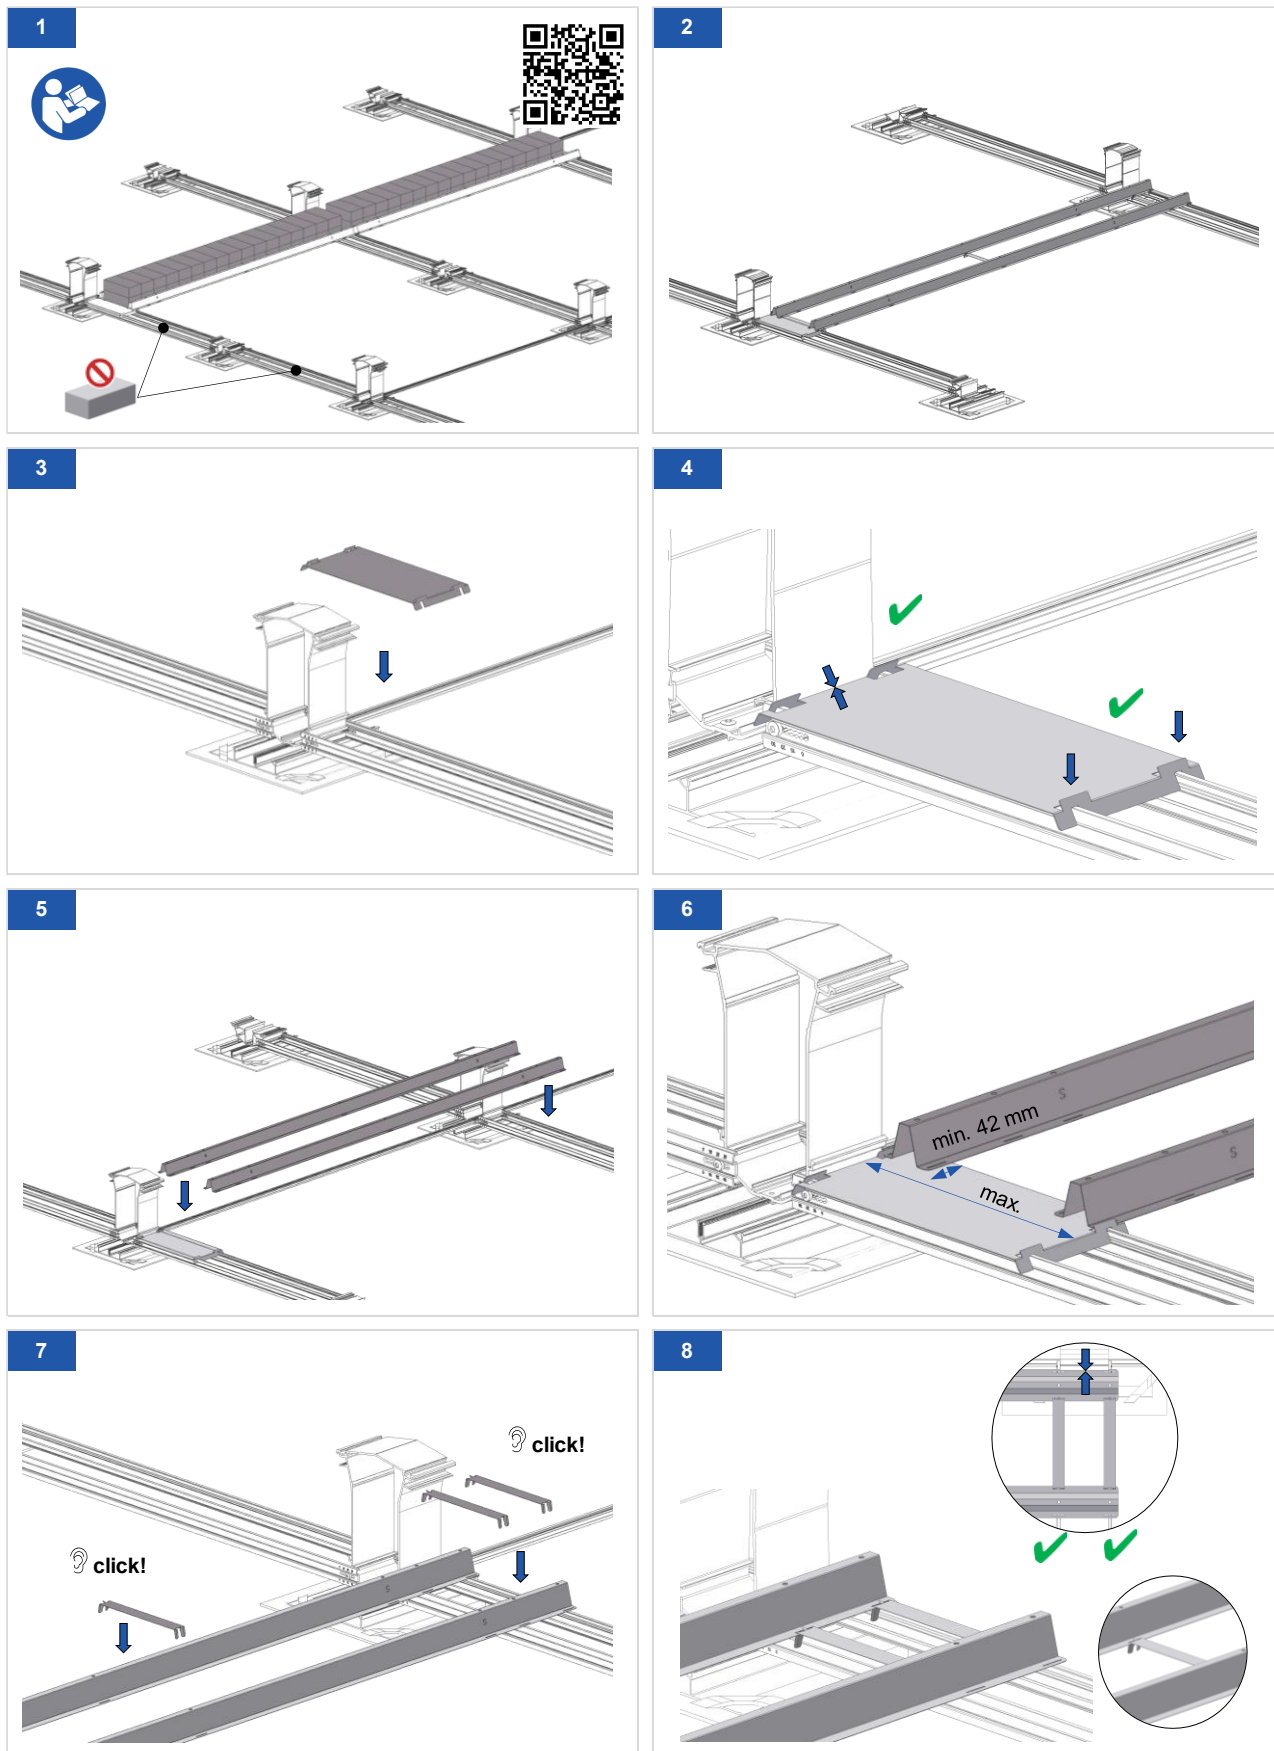


PV-Montagesystem Flachdach MSP-FR-EW

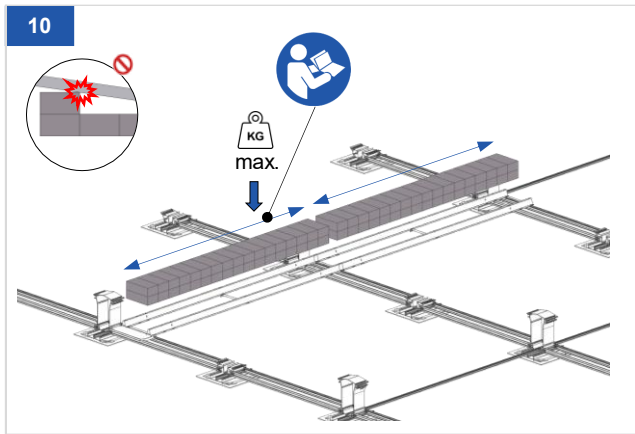
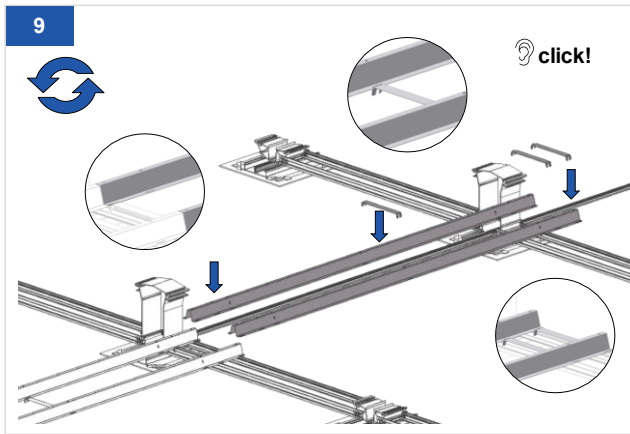


10.7 Kabelmanagement

10.7.1 Befestigungsverbinder

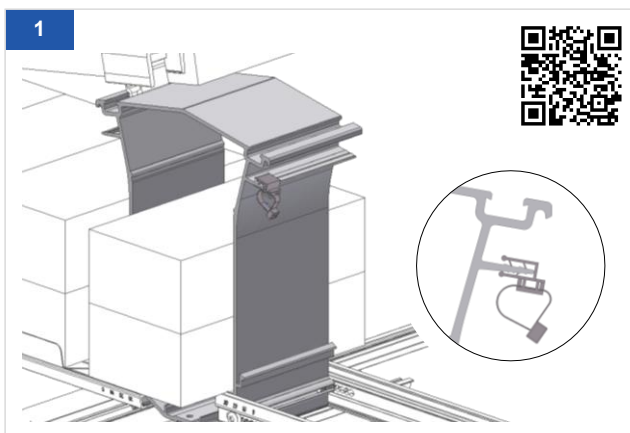


10.7.2 Kabelhalter-Clip


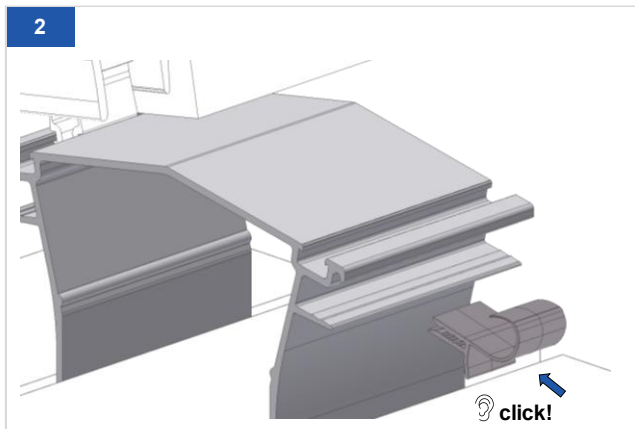
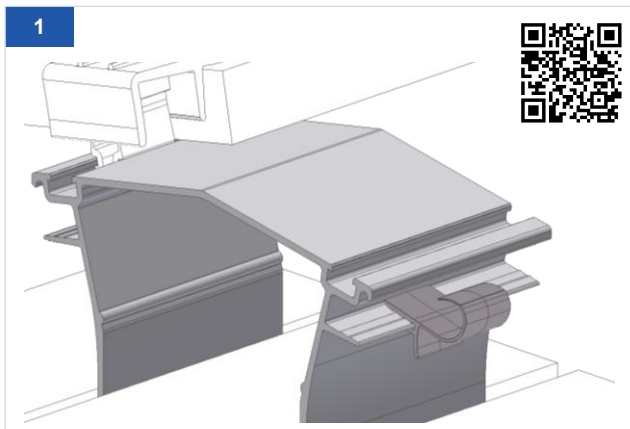


PV-Montagesystem Flachdach MSP-FR-EW

10.7.3 Verbindungsschienen-Clip zur Befestigung von Kabelkanälen

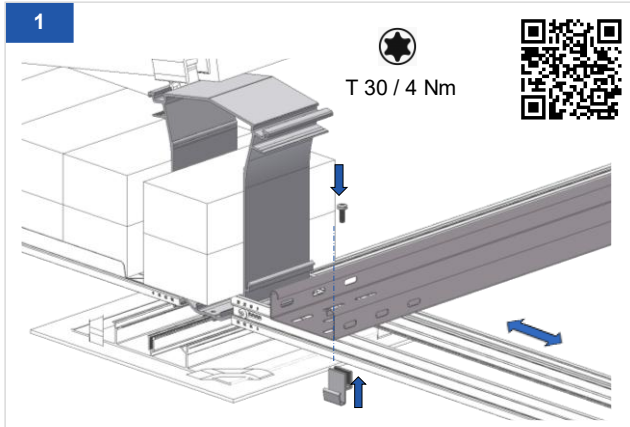


10.8 Fixierung von Optimizern


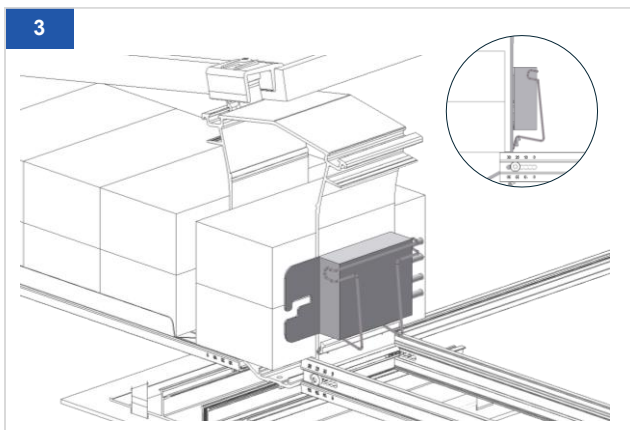
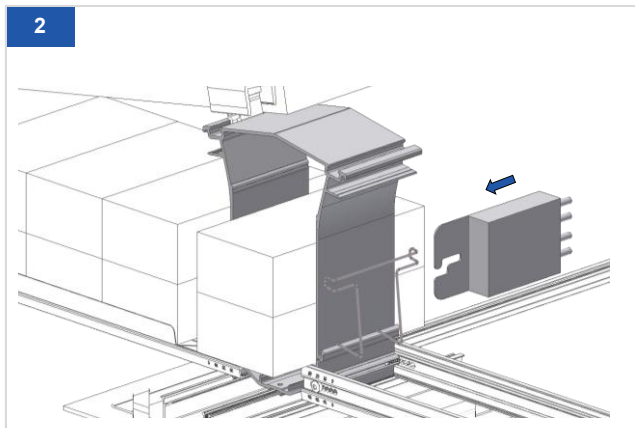
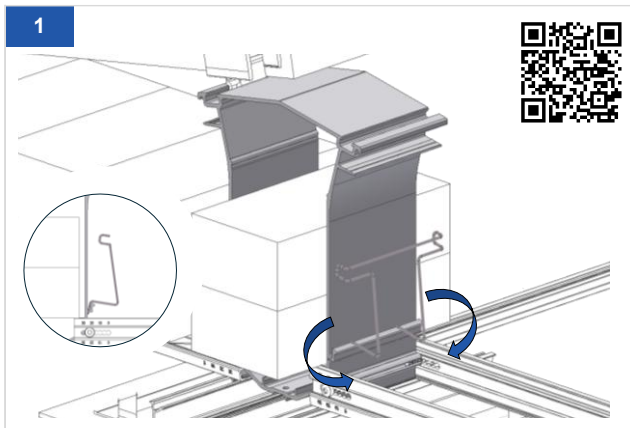


PV-Montagesystem Flachdach MSP-FR-EW


10.9 Modulmontage mit Potenzialausgleich (geschraubte Variante)

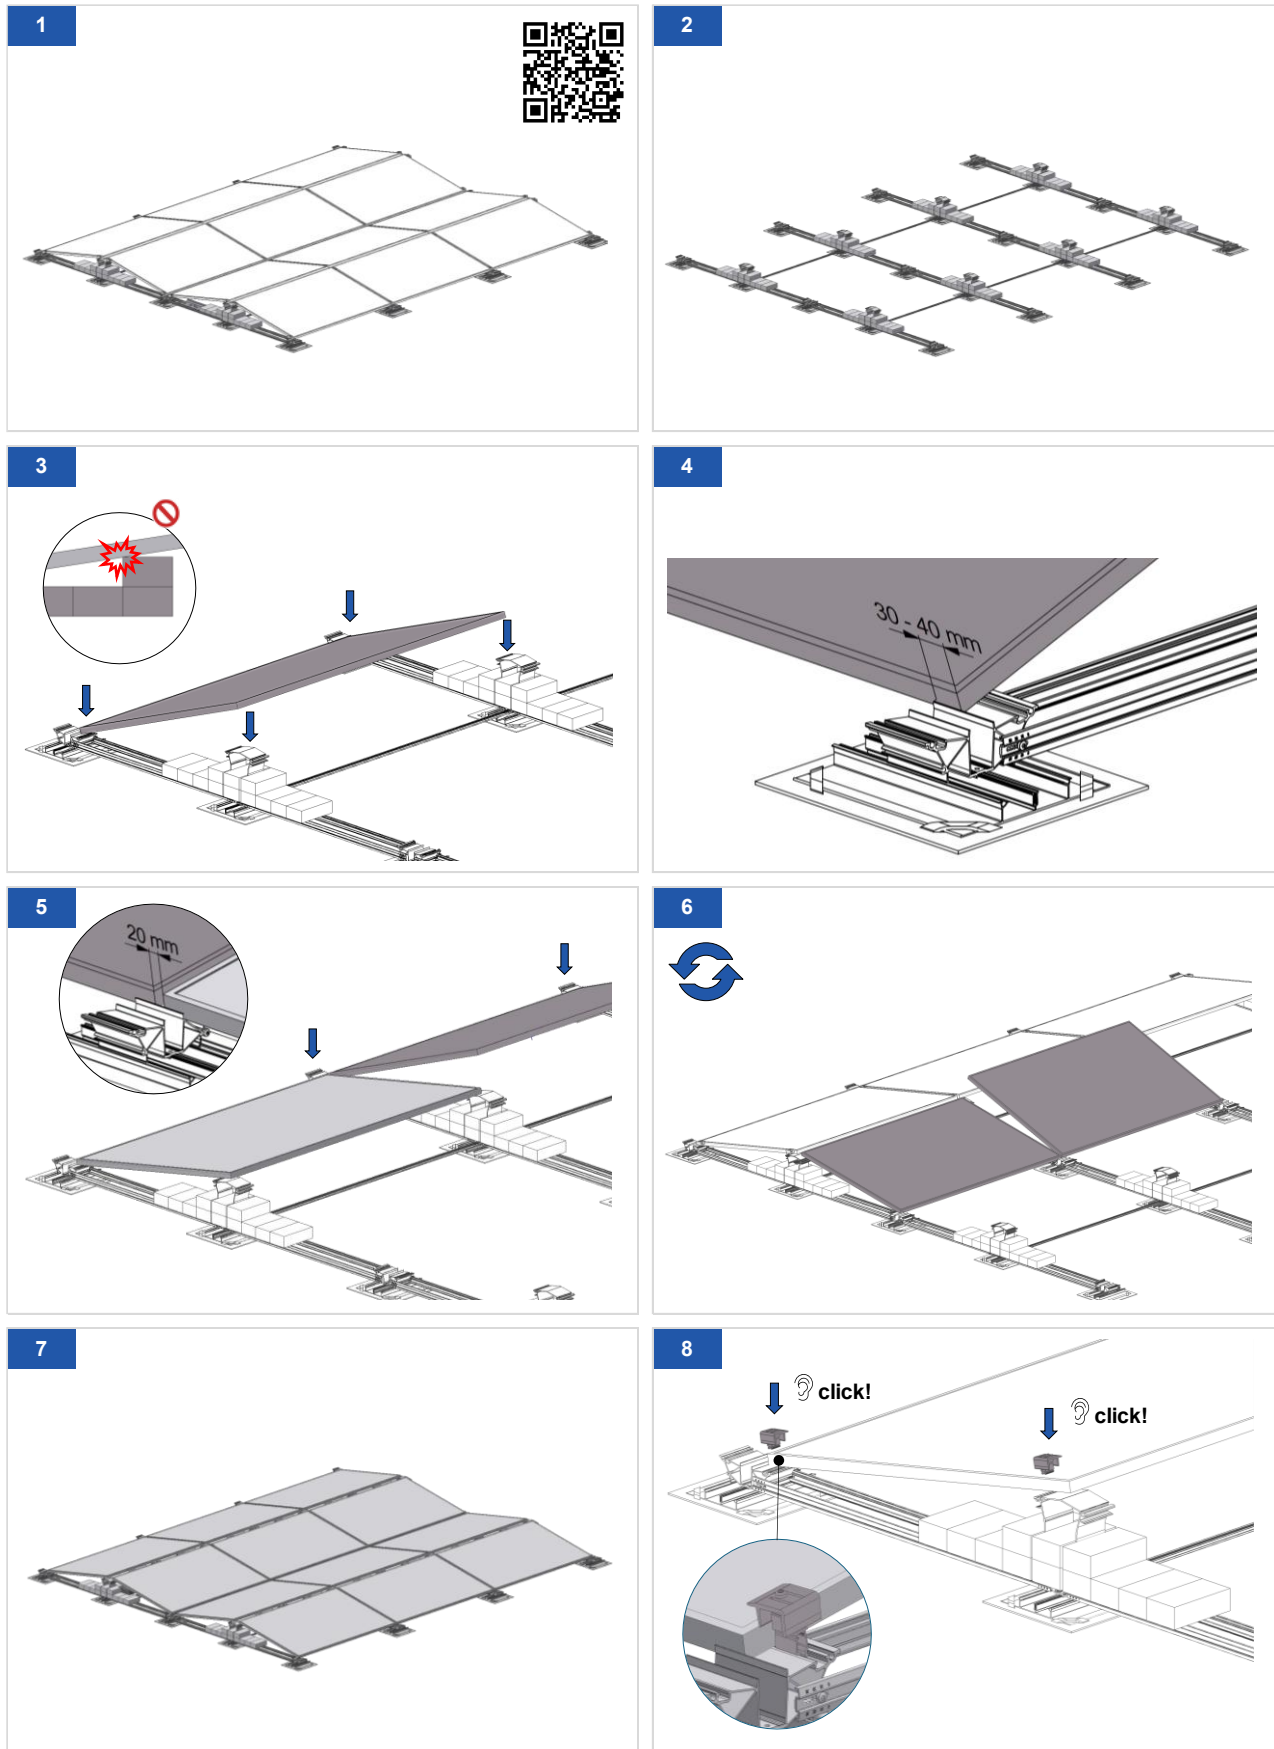

PV-Montagesystem Flachdach MSP-FR-EW

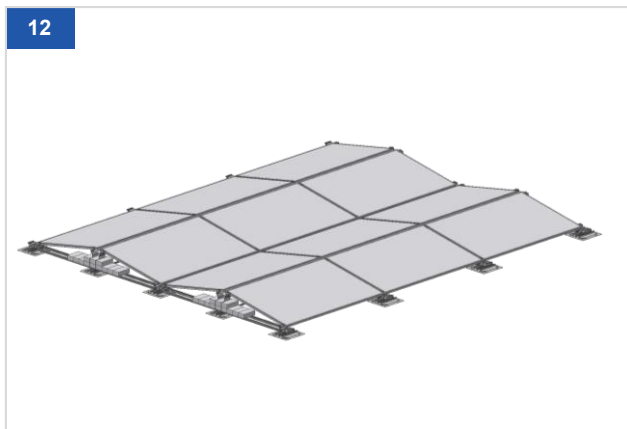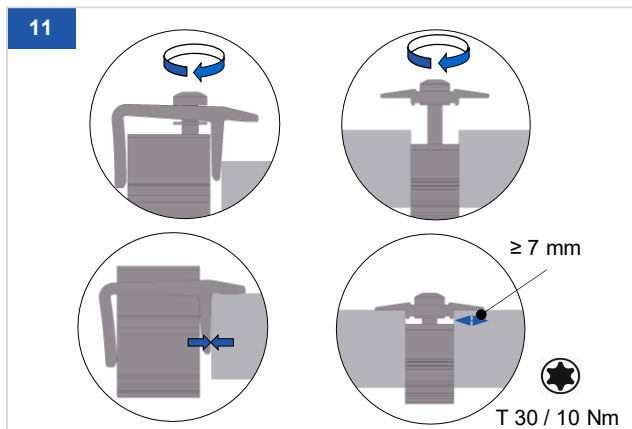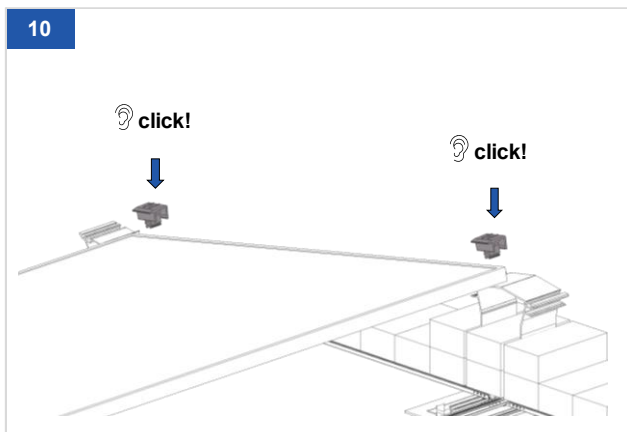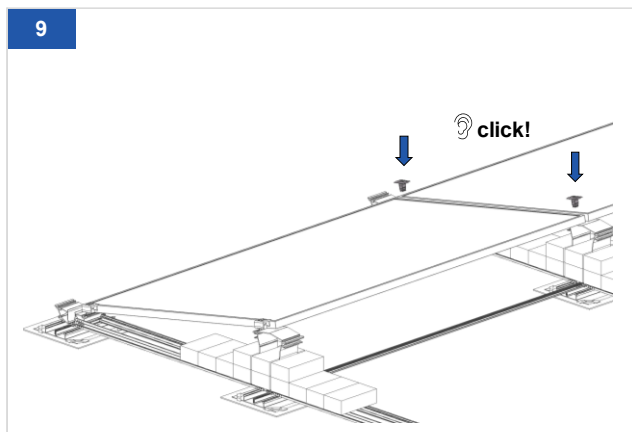


10.9.1 Potenzialausgleich (geschraubte Variante)

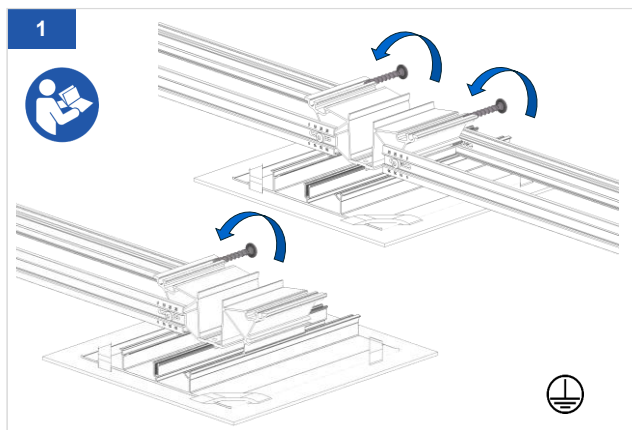






PV-Montagesystem Flachdach MSP-FR-EW

10.10 Halbe Giebel

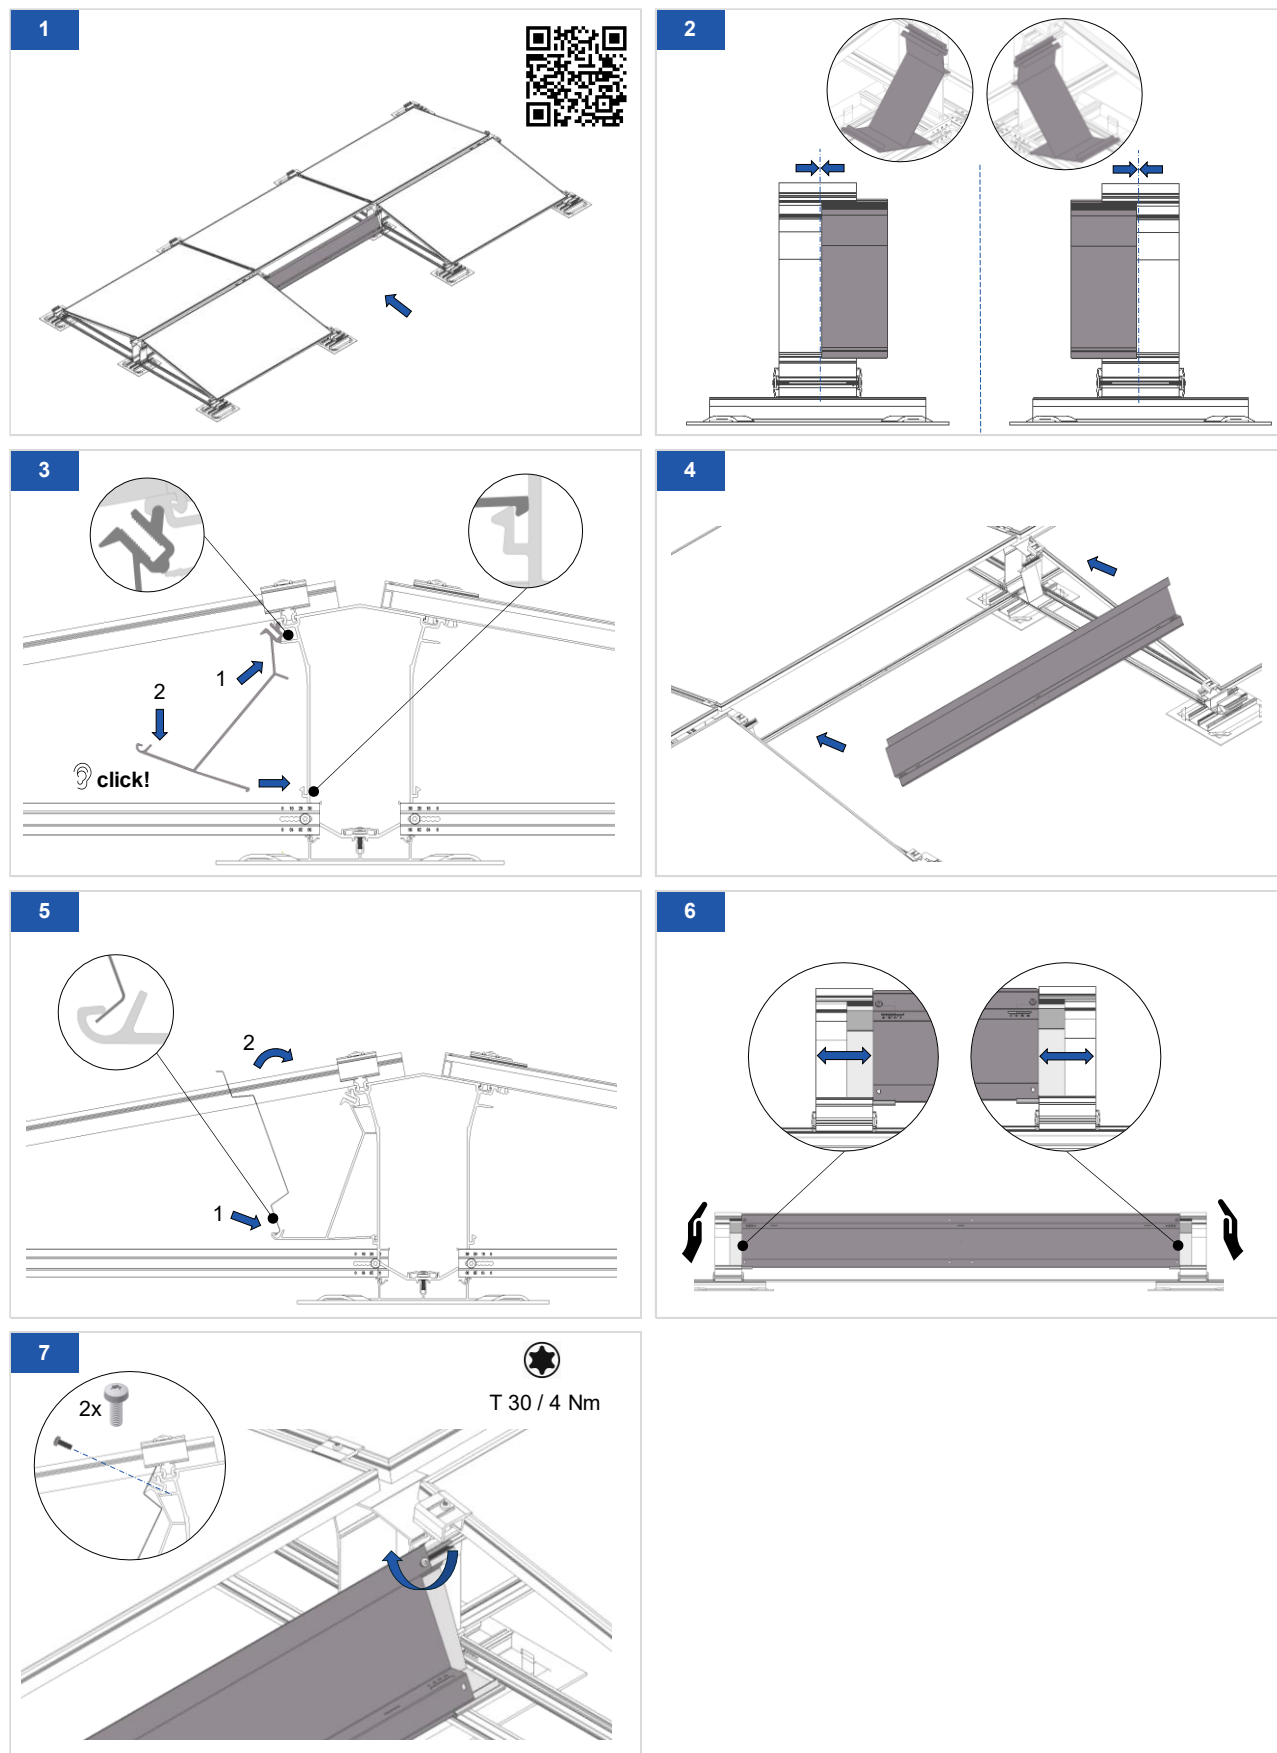




PV-Montagesystem Flachdach MSP-FR-EW

10.10.1 Weitere halbe Giebel

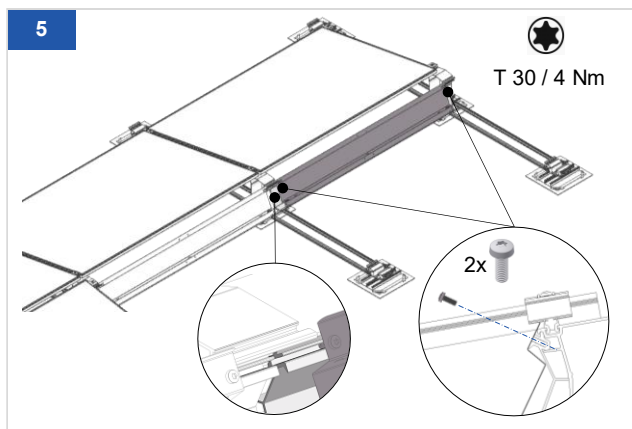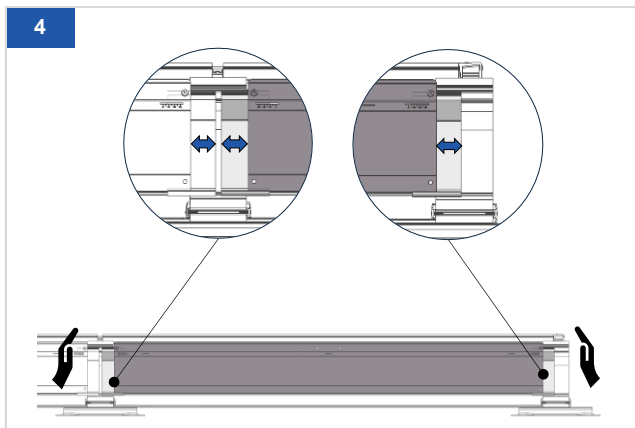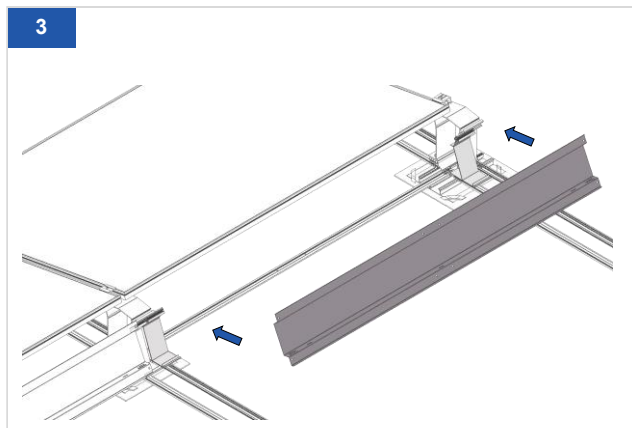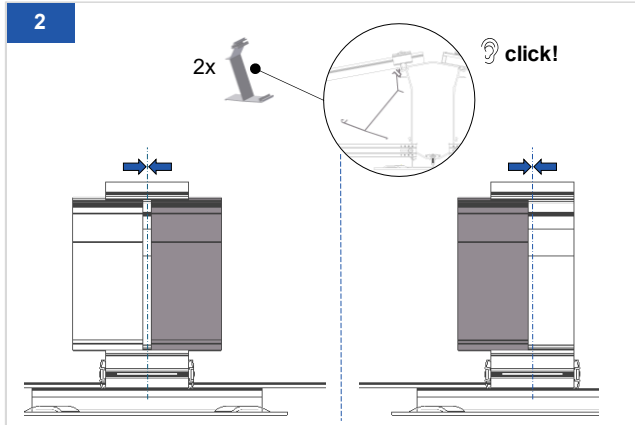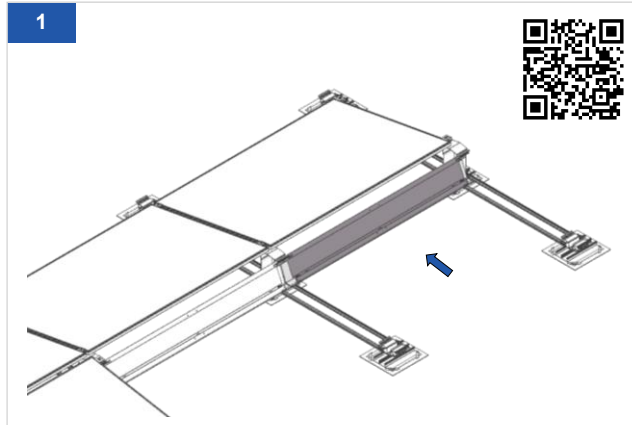





PV-Montagesystem Flachdach MSP-FR-EW

10.11 Gehweg an der Traufe

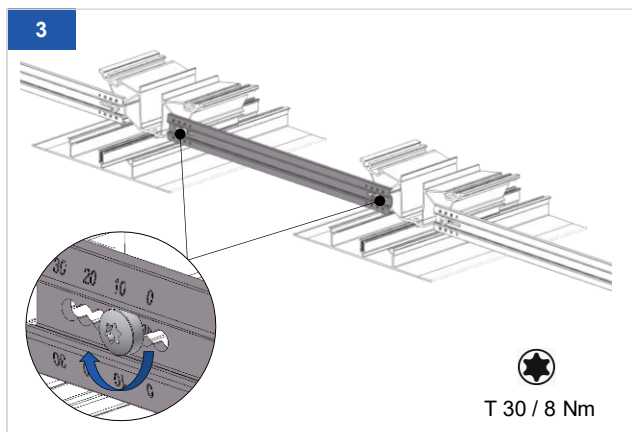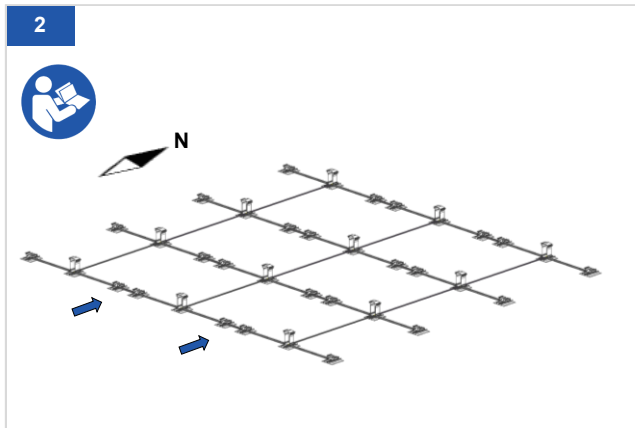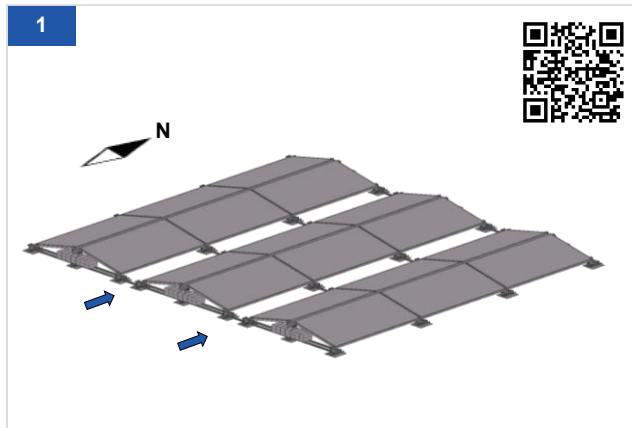


PV-Montagesystem Flachdach MSP-FR-EW

10.12 Mittige Abstützung

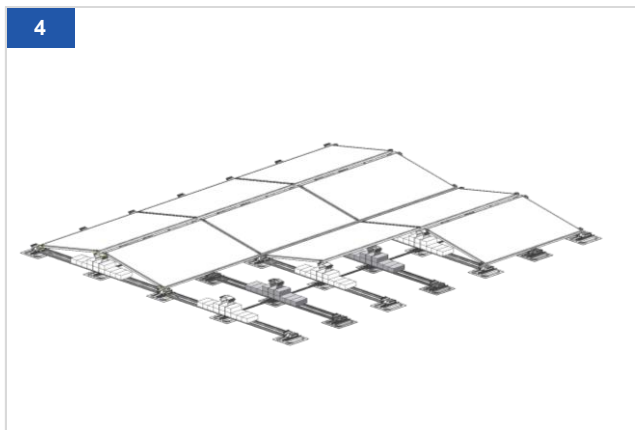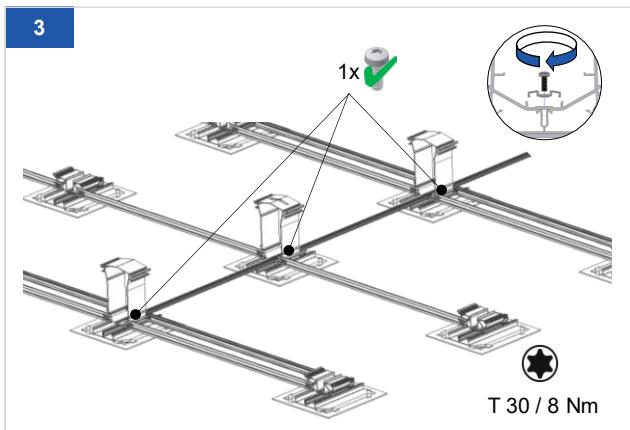
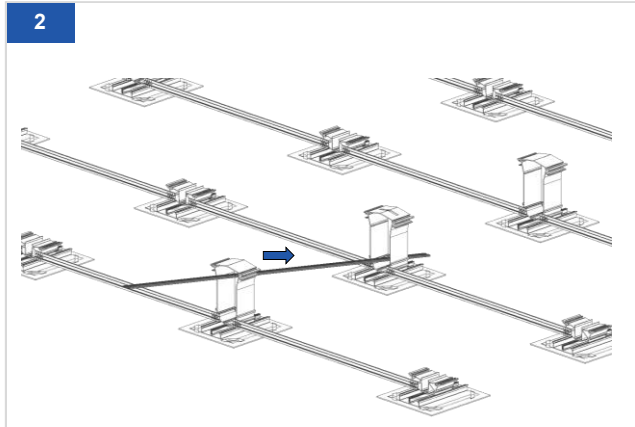
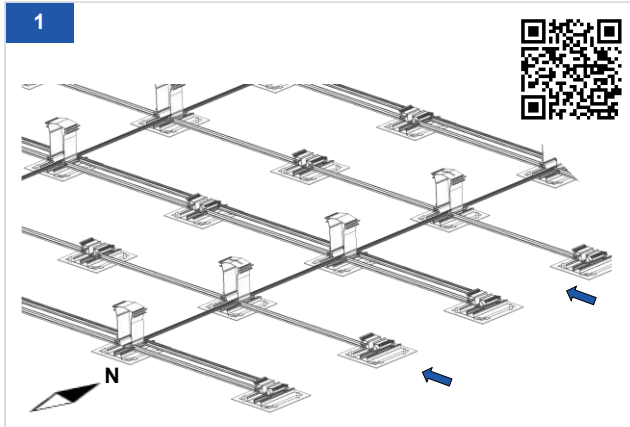


10.13 Halbe Giebel bei mittiger Abstützung

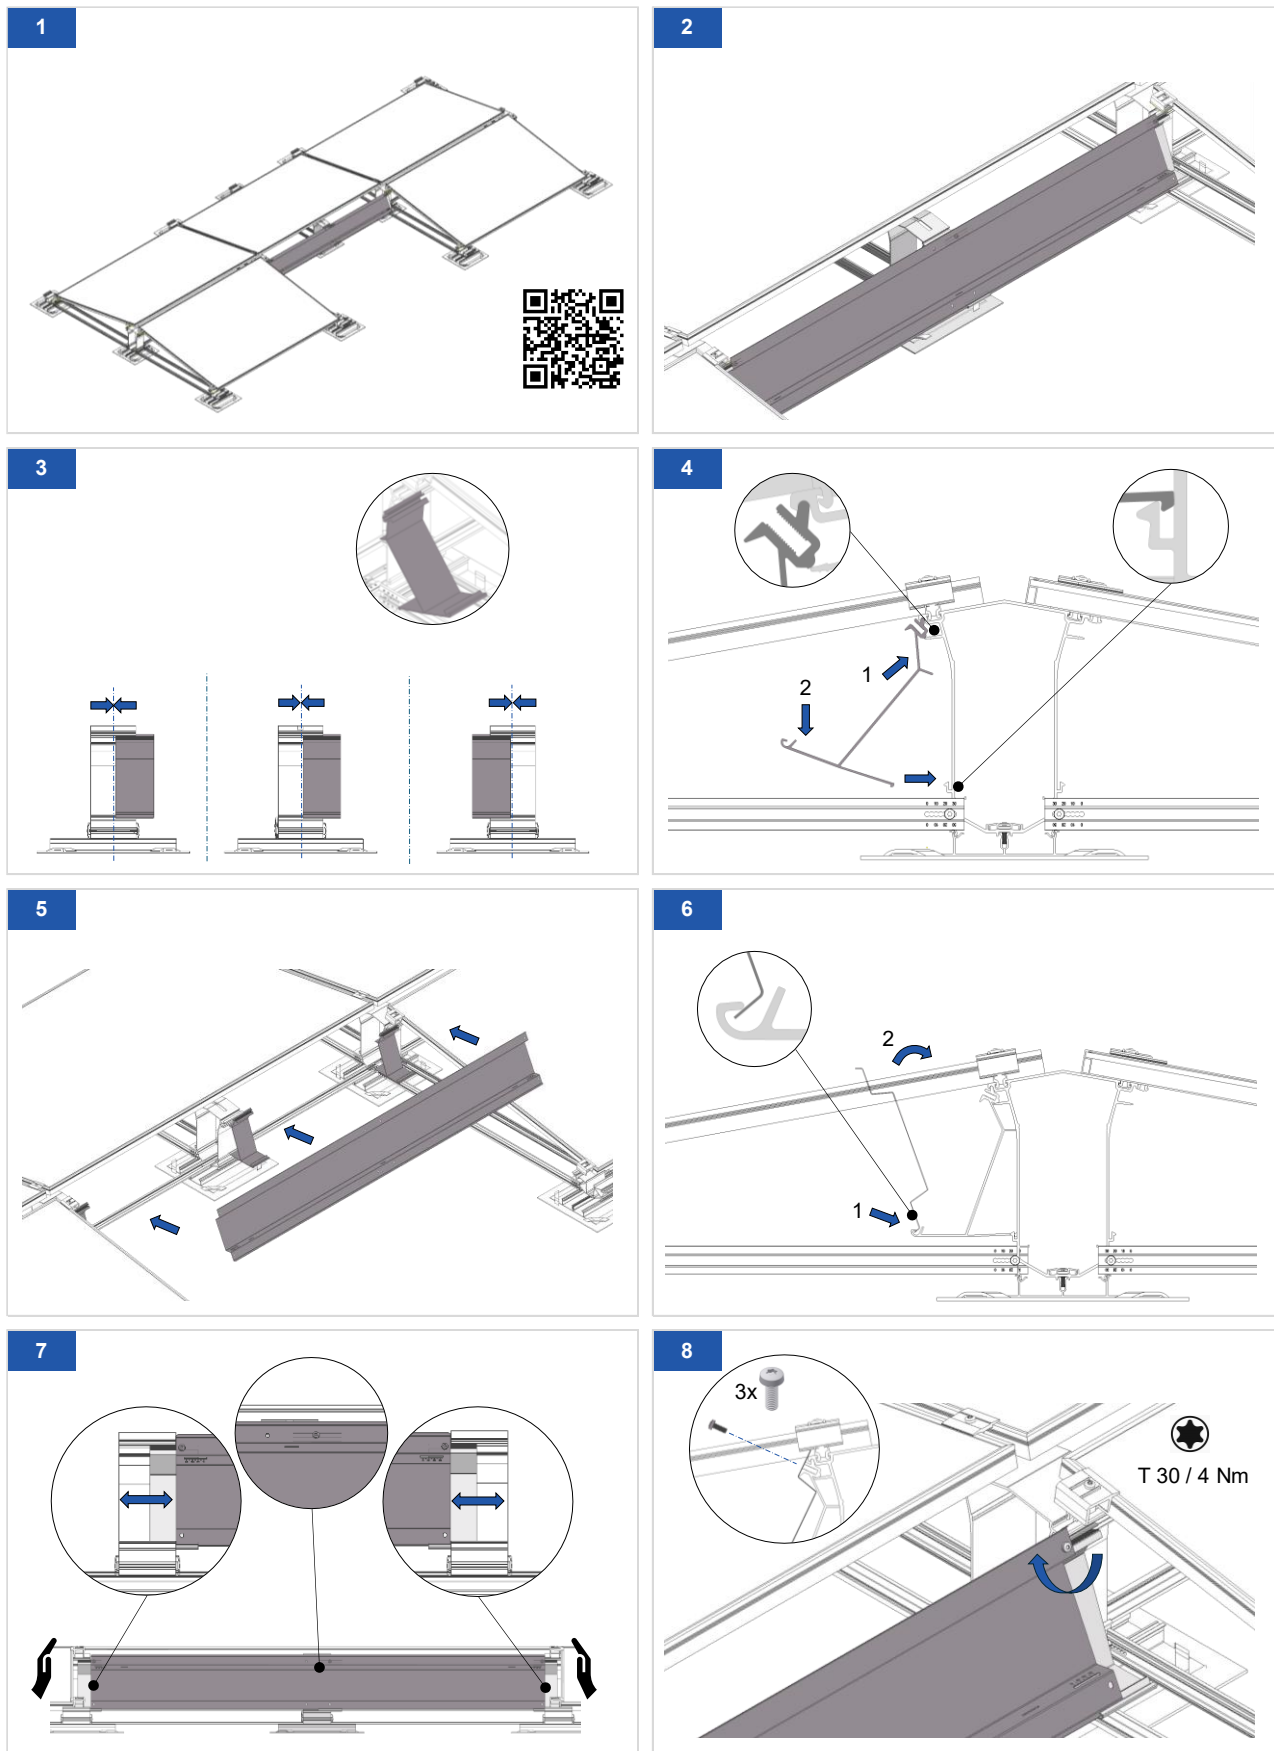


PV-Montagesystem Flachdach MSP-FR-EW

10.14 Modulmontage bei mittiger Abstützung

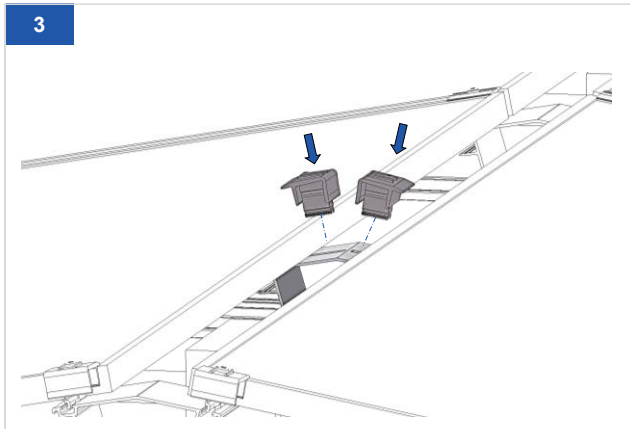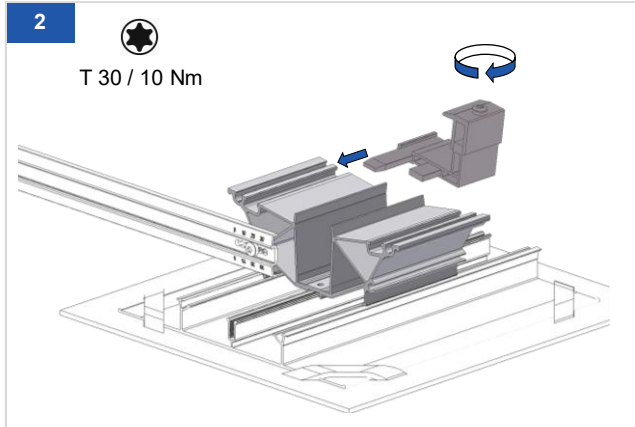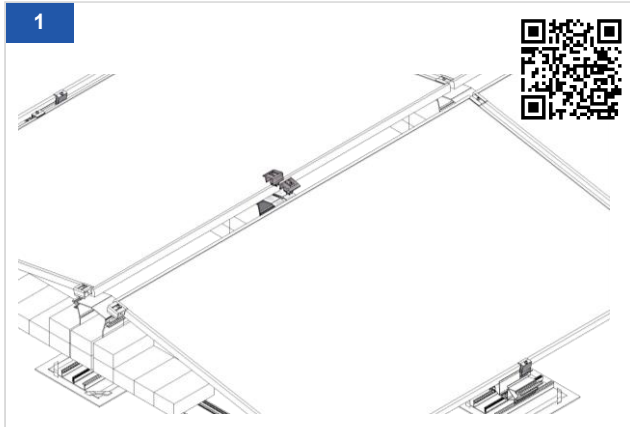

PV-Montagesystem Flachdach MSP-FR-EW

10.15 Option – Erdung der PV-Anlage

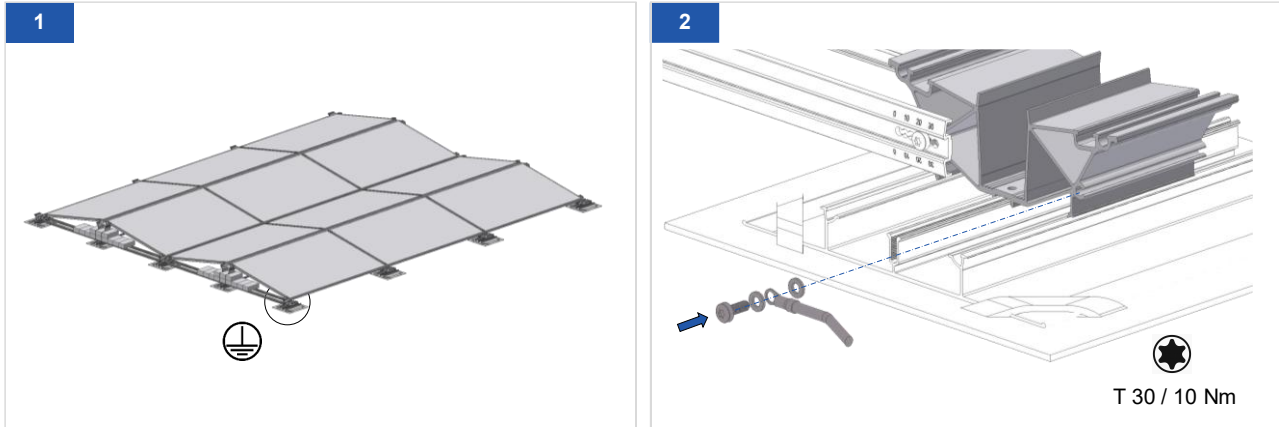

10.16 Kontrolle Schraubverbindungen

Nach Abschluss der Montage sind alle Schraubverbindungen mit einem Drehmomentschlüssel zu überprüfen. Die zulässigen Drehmomente sind in **Kapitel 10.2.1** nachzulesen.

11 Rechte und Haftung

11.1 Rechtsvorbehalt

Die Ernst Schweizer AG, nachfolgend nur Schweizer genannt, behält sich sämtliche Rechte an diesem Dokument und an den darin dargestellten Informationen vor. Ohne vorherige schriftliche Zustimmung von Schweizer darf dieses Dokument weder ganz noch teilweise wiedergegeben, kopiert oder in irgendeiner Form Dritten zugänglich gemacht werden. Ausserdem darf dieses Dokument nicht ausserhalb des Zwecks verwendet werden, zu welchem es dem Empfänger übergeben wurde.

Sämtliche Anhänge sind integrierte Bestandteile der Montageanleitung.

Das PV-Montagesystem wurde nach anerkannten sicherheitstechnischen Regeln gebaut. Jedoch können bei unsachgemässer Verwendung Personen gefährdet werden oder Sachschäden auftreten.

11.2 Haftung

Die Haftung richtet sich nach den Allgemeinen Geschäftsbedingungen der Ernst Schweizer AG, Hedingen (CH) bzw. Ernst Schweizer GmbH, Satteins (AT), die unter [AGB - Solarsysteme von Ernst Schweizer](#) abrufbar sind.